

Насос циркуляционный
вертикальный одноступенчатый

Серия SVH

Руководство по монтажу
и эксплуатации



Содержание

1	Назначение и область применения.....	3
2	Маркировка.....	4
3	Комплект поставки.....	4
4	Технические характеристики и условия эксплуатации.....	4
4.1	Условия эксплуатации.....	4
4.2	Технические характеристики.....	5
4.3	Габаритные и присоединительные размеры.....	8
5	Напорно-расходные характеристики.....	14
6	Устройство и работа.....	32
7	Меры безопасности.....	35
8	Монтаж и эксплуатация.....	36
8.1	Установка насоса.....	36
8.2	Гидравлическое подключение.....	38
8.3	Электрическое подключение.....	40
8.4	Ввод в эксплуатацию.....	42
8.4.1	Заполнение насоса.....	42
8.4.2	Запуск насоса.....	43
8.4.3	Остановка насоса	44
8.4.4	Контроль работоспособности.....	44
8.5	Эксплуатационные ограничения	44
8.5.1	Минимальное давление на входе в насос.....	45
8.5.2	Максимальное рабочее давление.....	47
9	Техническое обслуживание.....	47
10	Транспортировка и хранение.....	48
11	Показатели надежности.....	48
12	Утилизация.....	49
13	Возможные неисправности и способы их устранения.....	49
14	Гарантийные обязательства.....	53

Настоящее руководство по монтажу и эксплуатации (далее по тексту – «Руководство») содержит характеристики, сведения об устройстве и работе циркуляционных вертикальных одноступенчатых насосов серии SVH под торговой маркой UNIPUMP® и указания, которые необходимо выполнять для правильной и безопасной работы насосов.

Внимательно ознакомьтесь с Руководством перед началом работ. Руководство объединено с паспортом.

Производитель оставляет за собой право на внесение незначительных изменений в конструкцию насосов и содержание настоящего Руководства без уведомления покупателя.

1 Назначение и область применения

Насосы центробежные циркуляционные вертикальные одноступенчатые серии SVH (далее по тексту – «насос», «изделие») предназначены для перекачивания чистой воды и других неагрессивных к материалам насоса жидкостей, сходных по свойствам с водой, и не содержащих твердых и волокнистых включений в различных инженерных и промышленных системах.

Конструкция насосов позволяет подключать их к трубопроводу, ось которого соосна с патрубками, с помощью фланцев. Патрубки насоса имеют одинаковый диаметр и расположены на одной линии (in-line), что упрощает установку в систему.

Области применения:

- системы циркуляции горячей и холодной воды в жилых, коммерческих и промышленных объектах;
- системы отопления и кондиционирования воздуха;
- системы подачи воды в котлы для отопления;
- промышленные установки для циркуляции воды, перекачивания охлаждающих жидкостей и других жидких сред;
- установки для охлаждения и вентиляции в промышленных и коммерческих объектах;
- системах водяного охлаждения в тепловых станциях и других технических объектах;
- системах полива и орошения сельскохозяйственных культур.

2 Маркировка

Насос циркуляционный вертикальный одноступенчатый SVH 40-20-2,2/2:



3 Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
Насос в сборе	1
Руководство	1
Упаковка	1

4 Технические характеристики и условия эксплуатации

4.1 Условия эксплуатации

Параметр	Значение
Рабочая жидкость:	
- тип	чистые, невязкие, негорючие, не содержащие твердых и волокнистых включений, неагрессивные к материалам насоса
- температура	-15...+105 °C
- размер твердых частиц	1 мм
- максимальное содержание мех. примесей	100 г/м³
- pH	6..9
Максимальное рабочее давление	16 бар
Минимальное давление на входе в насос	см. подраздел 8.5.1
Температура окружающего воздуха	-15...+40 °C
Способ установки	стационарный, в вертикальном положении
Высота над уровнем моря, не более	1000 м
Число пусков в час, не более	20

Примечания

- 1 Насосы не предназначены для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных помещениях.
- 2 В случае, если плотность и вязкость рабочей жидкости выше, чем у воды, рекомендуется использовать двигатель большей мощности.
- 3 Если температура воздуха превышает +40°C или насос установлен на высоте более 1000 метров над уровнем моря, то выходная нагрузка на двигатель должна быть уменьшена, так как условия охлаждения становятся хуже из-за низкой плотности воздуха и уменьшения теплопередачи.

4.2 Технические характеристики

Общие технические характеристики

Параметр	Значение
Электродвигатель	
Электрическая сеть, В; Гц*	3 ~ 230/400 3 ~ 400/690 50
Диапазон мощности, кВт	1,1...30
Номинальная частота вращения, об/мин	2850
Класс энергoeffективности	IE2
Класс нагревостойкости изоляции	F
Степень защиты	IP55
Режим работы	S1
Число полюсов	2
Проточная часть	
Рабочий диапазон подачи, м ³ /час	см. раздел 5
Рабочий диапазон напора, м	

* Примечания

- 1 Снижение частоты питающей сети ниже 30 Гц не допускается.
- 2 Допуск напряжения ±10%.

Технические характеристики моделей

Модель	Электрическая сеть, В	Мощность, кВт	Рабочий ток, А	Номинальная подача, м ³ /ч	Номинальный напор, м	Фланцевое соединение
SVH 32-18-1,1/2	3~230/400	1,1	4,13/2,37	8	18	DN32
SVH 32-21-1,5/2	3~230/400	1,5	5,51/3,17	12,5	21	DN32
SVH 32-26-2,2/2	3~230/400	2,2	7,81/4,49	12,5	26	DN32
SVH 32-33-3/2	3~230/400	3	10,2/5,88	12,5	33	DN32
SVH 32-40-4/2	3~230/400	4	13,3/7,65	12,5	40	DN32
SVH 32-50-5,5/2	3~400/690	5,5	10,6/6,15	12,5	50	DN32
SVH 40-16-1,1/2	3~230/400	1,1	4,13/2,37	12,5	16	DN40
SVH 40-21-1,5/2	3~230/400	1,5	5,51/3,17	12,5	21	DN40
SVH 40-20-2,2/2	3~230/400	2,2	7,81/4,49	20	20	DN40
SVH 40-26-3/2	3~230/400	3	10,2/5,88	20	26	DN40
SVH 40-30-4/2	3~230/400	4	13,3/7,65	25	30	DN40
SVH 40-36-5,5/2	3~400/690	5,5	10,6/6,15	25	36	DN40
SVH 40-48-7,5/2	3~400/690	7,5	14/8,09	25	48	DN40
SVH 50-12-1,1/2	3~230/400	1,1	4,13/2,37	16	12	DN50
SVH 50-15-1,5/2	3~230/400	1,5	5,51/3,17	20	15	DN50
SVH 50-18-2,2/2	3~230/400	2,2	7,81/4,49	25	18	DN50
SVH 50-24-3/2	3~230/400	3	10,2/5,88	25	24	DN50
SVH 50-28-4/2	3~230/400	4	13,3/7,65	30	28	DN50
SVH 50-32-3/2	3~230/400	3	10,2/5,88	12,5	32	DN50
SVH 50-39-4/2	3~230/400	4	13,3/7,65	12,5	39	DN50
SVH 50-35-5,5/2	3~400/690	5,5	10,6/6,15	30	35	DN50
SVH 50-40-7,5/2	3~400/690	7,5	14/8,09	35	40	DN50
SVH 50-49-5,5/2	3~400/690	5,5	10,6/6,15	12,5	49	DN50
SVH 50-50-11/2	3~400/690	11	20/11,6	40	50	DN50
SVH 50-59-7,5/2	3~400/690	7,5	14/8,09	12,5	59	DN50
SVH 50-60-15/2	3~400/690	15	26,9/15,6	50	60	DN50
SVH 50-70-18,5/2	3~400/690	18,5	33/19,1	50	70	DN50
SVH 50-80-11/2	3~400/690	11	20/11,6	12,5	80	DN50
SVH 50-81-22/2	3~400/690	22	39,5/22,9	50	81	DN50
SVH 65-15-2,2/2	3~230/400	2,2	7,81/4,49	30	15	DN65
SVH 65-20-3/2	3~230/400	3	10,2/5,88	30	20	DN65
SVH 65-22-4/2	3~230/400	4	13,3/7,65	40	22	DN65
SVH 65-30-5,5/2	3~400/690	5,5	10,6/6,15	40	30	DN65
SVH 65-34-7,5/2	3~400/690	7,5	14/8,09	50	34	DN65
SVH 65-37-5,5/2	3~400/690	5,5	10,6/6,15	25	37	DN65
SVH 65-41-11/2	3~400/690	11	20/11,6	50	41	DN65
SVH 65-48-7,5/2	3~400/690	7,5	14/8,09	25	48	DN65
SVH 65-51-15/2	3~400/690	15	26,9/15,6	50	51	DN65
SVH 65-61-18,5/2	3~400/690	18,5	33/19,1	50	61	DN65
SVH 65-68-22/2	3~400/690	22	39,5/22,9	50	68	DN65
SVH 65-85-30/2	3~400/690	30	53,5/31	50	85	DN65

Модель	Электрическая сеть, В	Мощность, кВт	Рабочий ток, А	Номинальная подача, м ³ /ч	Номинальный напор, м	Фланцевое соединение
SVH 80-13-3/2	3~230/400	3	10,2/5,88	50	13	DN80
SVH 80-18-4/2	3~230/400	4	13,3/7,65	50	18	DN80
SVH 80-23-5,5/2	3~400/690	5,5	10,6/6,15	50	23	DN80
SVH 80-29-7,5/2	3~400/690	7,5	14/8,09	50	29	DN80
SVH 80-41-11/2	3~400/690	11	20/11,6	50	41	DN80
SVH 80-38-15/2	3~400/690	15	26,9/15,6	80	38	DN80
SVH 80-32-11/2	3~400/690	11	20/11,6	70	32	DN80
SVH 80-47-18,5/2	3~400/690	18,5	33/19,1	80	47	DN80
SVH 80-48-15/2	3~400/690	15	26,9/15,6	50	48	DN80
SVH 80-54-22/2	3~400/690	22	39,5/22,9	80	54	DN80
SVH 80-67-30/2	3~400/690	30	53,5/31	80	67	DN80
SVH 100-9-2,2/2	3~230/400	2,2	7,81/4,49	50	9	DN100
SVH 100-15-4/2	3~230/400	4	13,3/7,65	60	15	DN100
SVH 100-17-5,5/2	3~400/690	5,5	10,6/6,15	80	17	DN100
SVH 100-22-7,5/2	3~400/690	7,5	14/8,09	80	22	DN100
SVH 100-27-11/2	3~400/690	11	20/11,6	100	27	DN100
SVH 100-33-15/2	3~400/690	15	26,9/15,6	100	33	DN100
SVH 100-40-18,5/2	3~400/690	18,5	33/19,1	100	40	DN100
SVH 100-48-22/2	3~400/690	22	39,5/22,9	100	48	DN100
SVH 100-52-30/2	3~400/690	30	53,5/31	130	52	DN100

4.3 Габаритные и присоединительные размеры

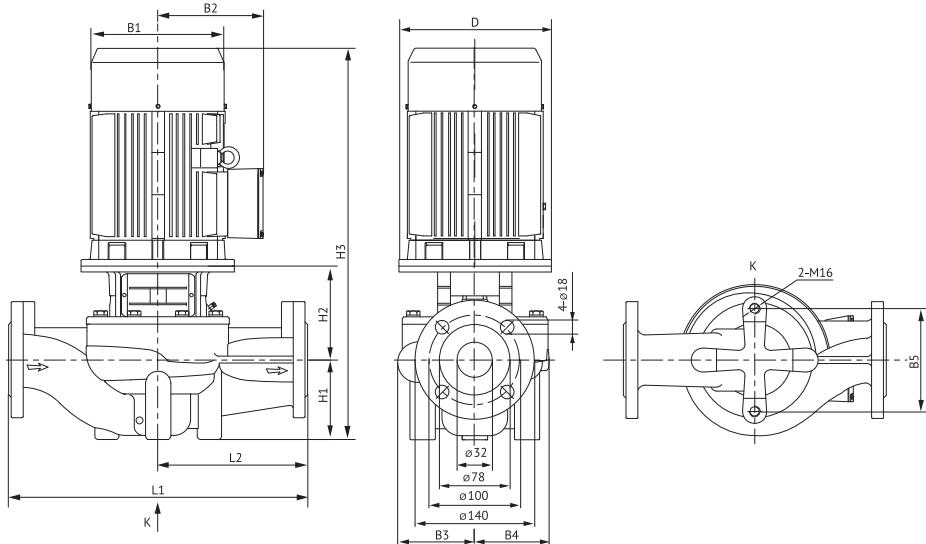


Рисунок 1 – Насосы SVH 32

Модель	Габаритные и присоединительные размеры, мм											Масса, кг
	D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2	
SVH 32-18-1,1/2	120	151	95	101	101	144	90	135	477	320	160	30,03
SVH 32-21-1,5/2	140	168	116	101	101	144	90	137	527	320	160	34,63
SVH 32-26-2,2/2	140	168	116	101	101	144	90	137	527	320	160	37,13
SVH 32-33-3/2	160	193	125	109	109	144	90	145	555	340	170	45,13
SVH 32-40-4/2	160	215	138	128	128	144	100	151	601	360	180	55,03
SVH 32-50-5,5/2	200	260	160	128	128	144	100	173	703	360	180	72,33

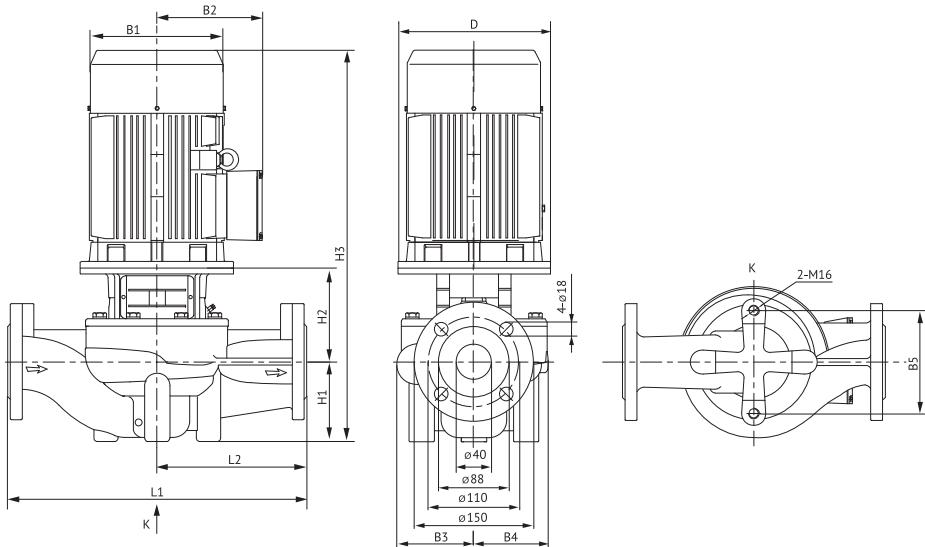


Рисунок 2 – Насосы SVH 40

Модель	Габаритные и присоединительные размеры, мм											Масса, кг
	D	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	H_1	H_2	H_3	L_1	L_2	
SVH 40-16-1,1/2	120	151	95	98	95	120	68	139	459	320	160	28,03
SVH 40-21-1,5/2	140	168	116	98	95	120	68	149	517	320	160	32,83
SVH 40-20-2,2/2	140	168	116	105	95	144	85	144	529	320	160	36,43
SVH 40-26-3/2	160	193	125	116	109	144	85	156	561	340	170	45,43
SVH 40-30-4/2	160	215	138	116	109	144	85	156	591	340	170	51,53
SVH 40-36-5,5/2	200	260	160	133	128	144	90	181	701	380	190	72,53
SVH 40-48-7,5/2	200	260	160	133	128	144	90	181	701	380	190	76,53

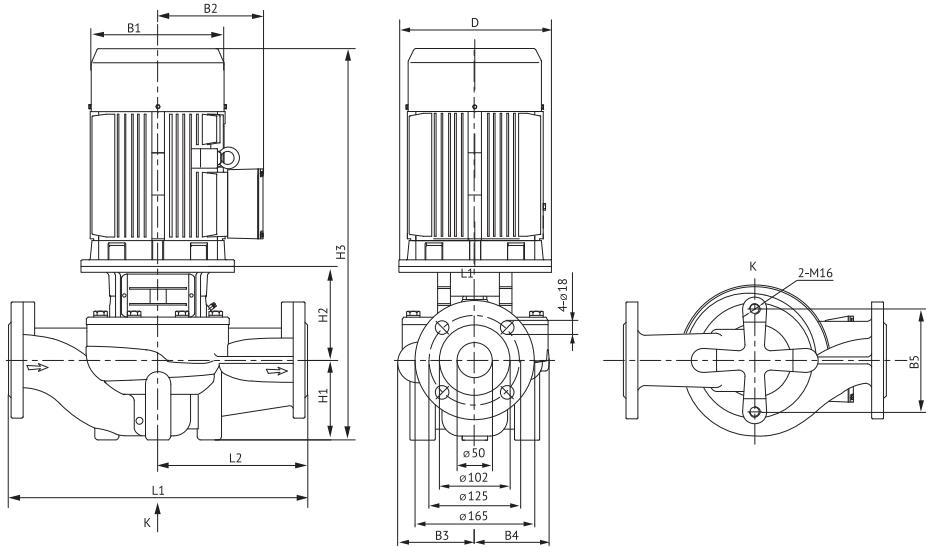


Рисунок 3 – Насосы SVH 50

Модель	Габаритные и присоединительные размеры, мм												Масса, кг
	D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2		
SVH 50-12-1,1/2	120	151	95	114	101	144	105	135	492	340	170	33,63	
SVH 50-15-1,5/2	140	168	116	114	101	144	105	137	542	340	170	38,23	
SVH 50-18-2,2/2	140	168	116	114	101	144	105	137	542	340	170	40,73	
SVH 50-24-3/2	160	193	125	114	101	144	105	147	572	340	170	47,43	
SVH 50-28-4/2	160	215	138	118	109	144	105	152	607	340	170	54,03	
SVH 50-32-3/2	160	193	125	128	128	144	105	150	575	400	200	51,83	
SVH 50-35-5,5/2	200	260	160	118	109	144	105	176	711	340	170	71,33	
SVH 50-39-4/2	160	215	138	128	128	144	105	150	605	400	200	56,33	
SVH 50-40-7,5/2	200	260	160	142	138	144	105	175	710	400	200	79,43	
SVH 50-49-5,5/2	200	260	160	128	128	144	105	172	707	400	200	73,63	
SVH 50-50-11/2	350	314	268	142	138	144	105	225	828	400	200	151,43	
SVH 50-59-7,5/2	200	260	160	163	163	144	105	178	713	440	220	87,23	
SVH 50-60-15/2	350	314	268	171	163	144	115	225	838	440	220	176,43	
SVH 50-70-18,5/2	350	314	268	171	163	144	115	225	882	440	220	194,13	
SVH 50-80-11/2	350	314	268	163	163	144	105	222	825	440	220	161,63	
SVH 50-81-22/2	350	355	268	171	163	144	115	225	918	440	220	232,18	

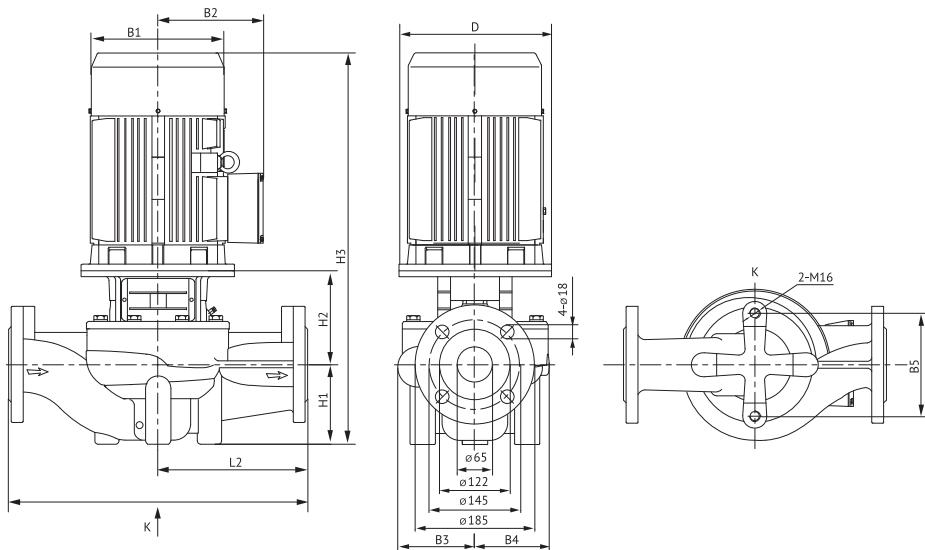


Рисунок 4 – Насосы SVH 65

Модель	Габаритные и присоединительные размеры, мм												Масса, кг
	D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2		
SVH 65-15-2,2/2	140	168	116	116	101	144	105	153	558	340	170	53,73	
SVH 65-20-3/2	160	193	125	116	101	144	105	163	588	340	170	60,43	
SVH 65-22-4/2	160	215	138	116	101	144	105	163	618	340	170	64,93	
SVH 65-30-5,5/2	200	260	160	131	115	144	105	194	729	360	180	74,83	
SVH 65-34-7,5/2	200	260	160	131	115	144	105	194	729	360	180	78,83	
SVH 65-37-5,5/2	200	260	160	128	128	144	105	180	715	400	200	77,33	
SVH 65-41-11/2	350	314	268	148	138	144	105	234	837	400	200	154,88	
SVH 65-48-7,5/2	200	260	160	128	128	144	105	180	715	400	200	81,33	
SVH 65-51-15/2	350	314	268	148	138	144	105	234	837	400	200	168,88	
SVH 65-61-18,5/2	350	314	268	174	162	160	125	228	895	475	238	195,83	
SVH 65-68-22/2	350	355	268	174	162	160	125	228	931	475	238	233,88	
SVH 65-85-30/2	400	397	307	174	162	160	125	231	1006	475	238	288,03	

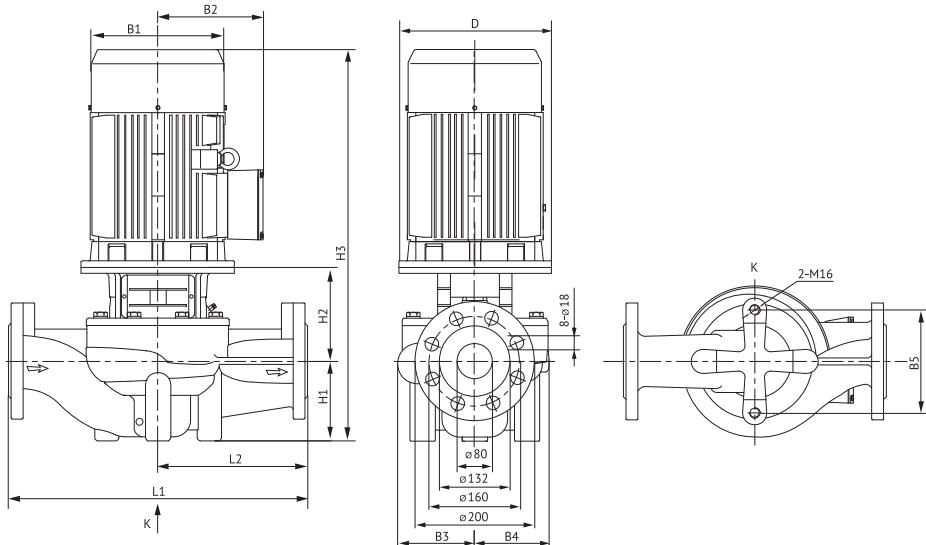


Рисунок 5 – Насосы SVH 80

Модель	Габаритные и присоединительные размеры, мм											Масса, кг
	D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2	
SVH 80-13-3/2	250	193	125	134	112	144	105	171	596	400	200	54,53
SVH 80-18-4/2	250	215	138	134	112	144	105	171	626	400	200	59,03
SVH 80-23-5,5/2	300	260	160	134	112	144	105	195	730	400	200	76,53
SVH 80-29-7,5/2	300	260	160	134	112	144	105	195	730	400	200	80,53
SVH 80-32-11/2	350	314	268	159	138	144	115	240	853	450	225	156,63
SVH 80-38-15/2	350	314	268	159	138	144	115	240	853	450	225	170,63
SVH 80-41-11/2	350	314	268	137	128	144	115	221	834	500	250	156,63
SVH 80-47-18,5/2	350	314	268	159	138	144	115	240	897	450	225	192,93
SVH 80-48-15/2	350	314	268	137	128	144	115	221	834	500	250	170,63
SVH 80-54-22/2	350	355	268	159	138	144	115	240	933	450	225	230,98
SVH 80-67-30/2	400	397	307	180	162	160	115	242	1007	500	250	290,93



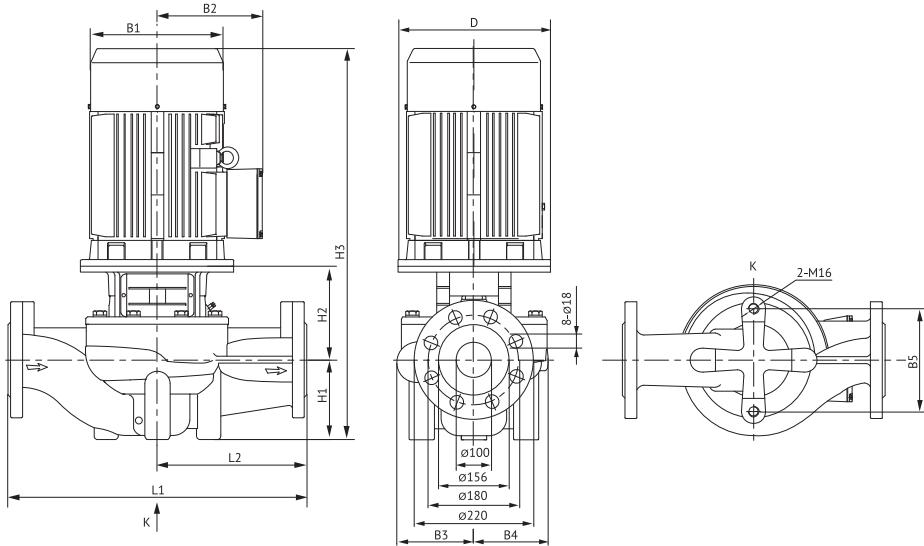



Рисунок 6 – Насосы SVH 100

Модель	Габаритные и присоединительные размеры, мм											Масса, кг
	D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2	
SVH 100-9-2,2/2	200	168	116	134	101	160	105	178	583	450	225	50,03
SVH 100-15-4/2	250	215	138	134	101	160	105	190	645	450	225	61,03
SVH 100-17-5,5/2	300	260	160	146	118	144	120	199	749	450	225	82,53
SVH 100-22-7,5/2	300	260	160	146	118	144	120	199	749	450	225	86,53
SVH 100-27-11/2	350	314	268	147	123	144	140	260	898	550	275	166,03
SVH 100-33-15/2	350	314	268	147	123	144	140	260	898	550	275	180,03
SVH 100-40-18,5/2	350	314	268	181	152	230	140	270	952	550	275	202,53
SVH 100-48-22/2	350	355	268	181	152	230	140	270	988	550	275	240,58
SVH 100-52-30/2	400	397	307	181	152	230	140	270	1060	550	275	294,63

5 Напорно-расходные характеристики



Руководство по монтажу и эксплуатации. Насос циркуляционный вертикальный одноступенчатый. Серия SVH

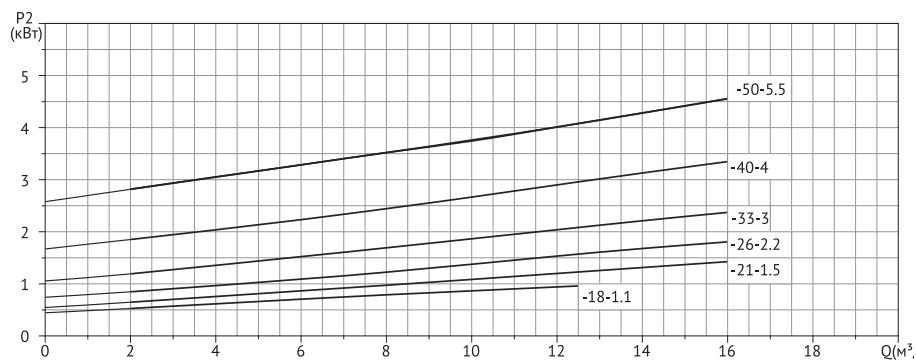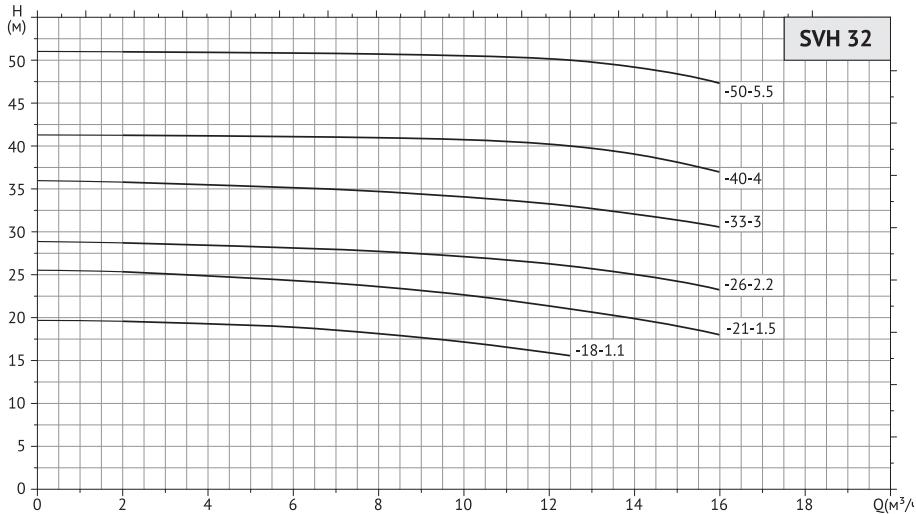


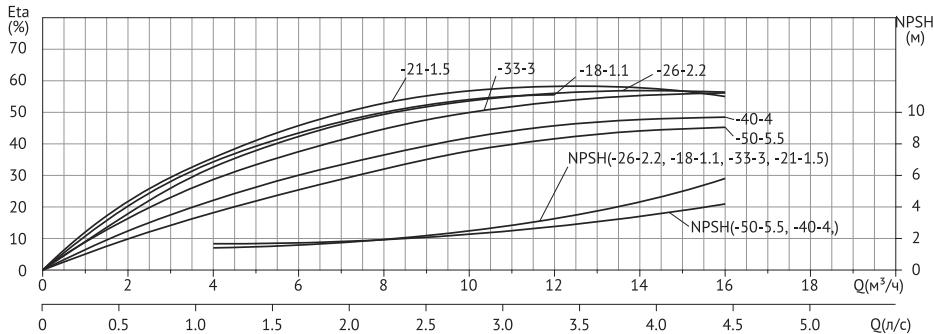



Модель	Мощность, кВт	Производительность								
		Q, m^3/h	2	4	6	8	10	12,5	14	16
SVH 32-18-1,1/2	1,1		19,6	19,3	18,9	18	17,2	15,6	-	-
SVH 32-21-1,5/2	1,5		25,3	24,9	24,3	23,6	22,6	21	19,9	18
SVH 32-26-2,2/2	2,2		28,3	28,2	28	27,5	26,7	26	23,6	20,7
SVH 32-33-3/2	3		34,3	34,2	33,9	33,6	33,1	33	30,8	28,2
SVH 32-40-4/2	4		41,3	41,2	41,1	41	40,7	40	39,1	37
SVH 32-50-5,5/2	5,5		51	50,9	50,8	50,7	50,5	50	49,2	47,3


Руководство по монтажу и эксплуатации. Насос циркуляционный вертикальный одноступенчатый. Серия SVH

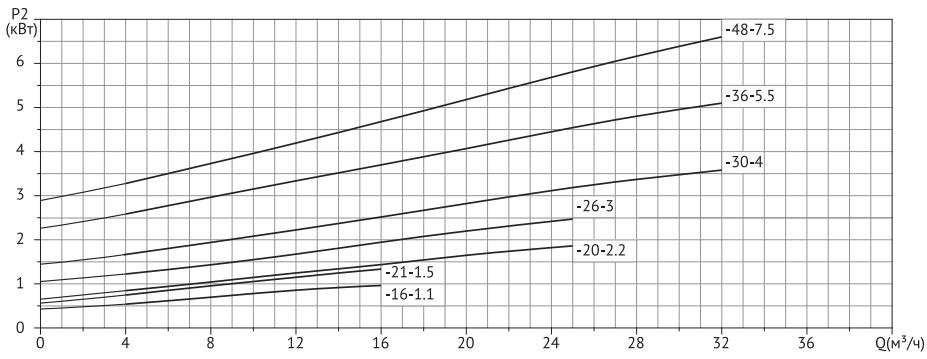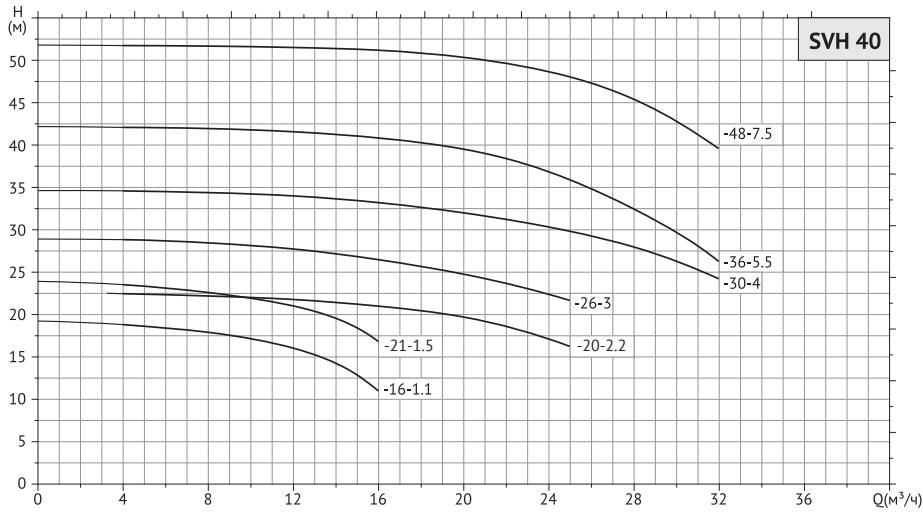

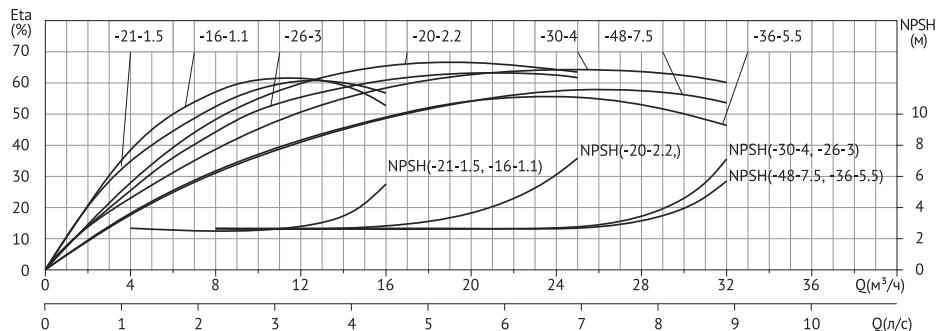



Модель	Мощность, кВт	Производительность								
		Q, м³/ч	4	8	12,5	16	20	25	28	32
SVH 40-16-1,1/2	1,1		19,1	18,2	16	11,4	-	-	-	-
SVH 40-21-1,5/2	1,5		23,8	22,9	21	17,2	-	-	-	-
SVH 40-20-2,2/2	2,2		22,7	22,5	22	21,3	20	16,6	-	-
SVH 40-26-3/2	3		27,7	27,5	27,1	26,4	26	22,5	-	-
SVH 40-30-4/2	4		34,7	34,5	34,1	33,4	32,2	30	28,2	24,5
SVH 40-36-5,5/2	5,5		42,1	42	41,5	40,9	39,6	36	32,6	26,5
SVH 40-48-7,5/2	7,5		51,6	51,6	51,4	51,1	50,3	48	45,4	39,6

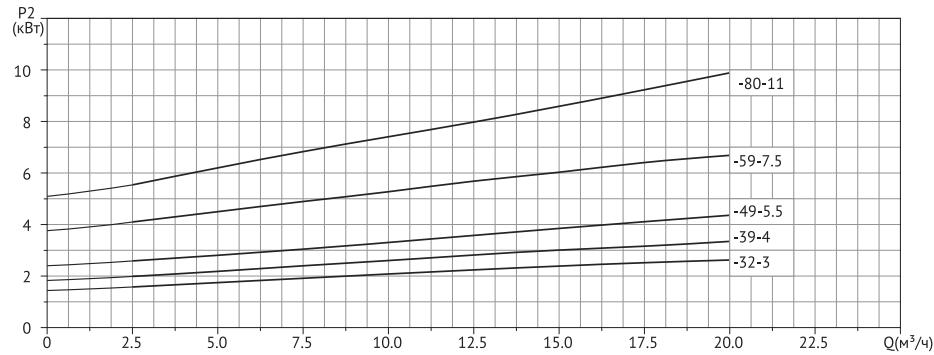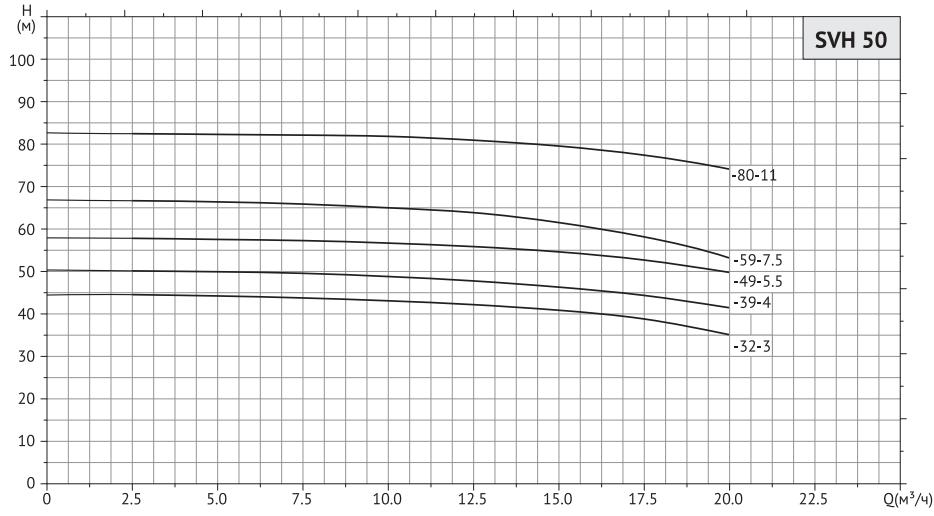


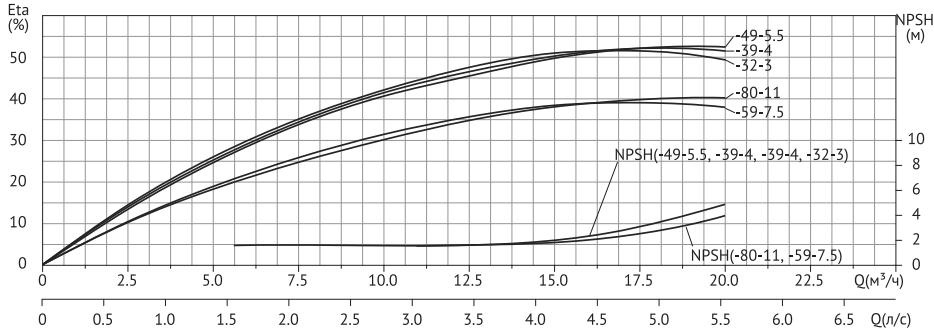



Модель	Мощность, кВт	Производительность								
		Q, м³/ч	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20
SVH 50-32-3/2	3		35	34,6	34	33,2	32	30,5	27,9	23,3
SVH 50-39-4/2	4		40,8	40,6	40,2	39,2	39	36,2	33,9	30,4
SVH 50-49-5,5/2	5,5		51,6	51,2	50,7	50	49	47,5	45	41,5
SVH 50-59-7,5/2	7,5		62,4	62,1	61,4	60,3	59	56,1	51,9	45,7
SVH 50-80-11/2	11		81,9	81,7	81,5	81,1	80	78,3	75,7	71,6


Руководство по монтажу и эксплуатации. Насос циркуляционный вертикальный одноступенчатый. Серия SVH

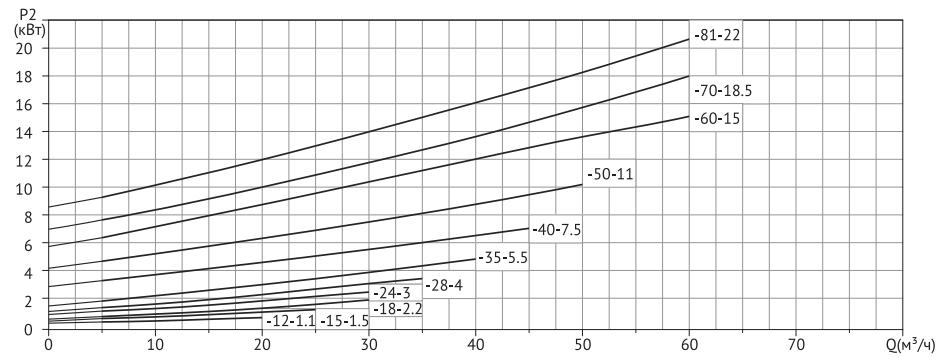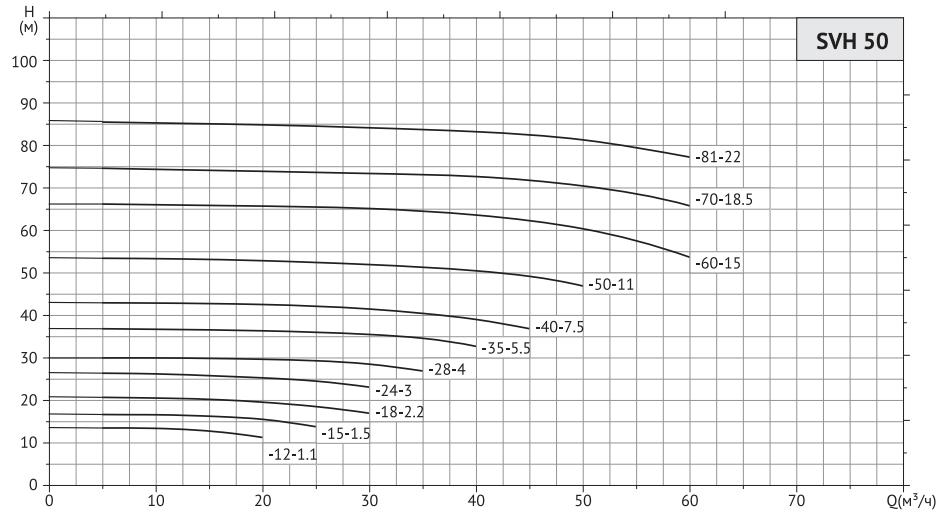

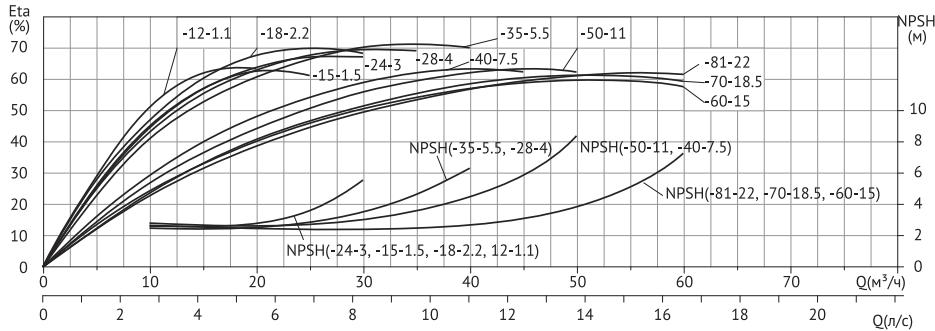

Модель	Мощность, кВт	Производительность											
		Q, м³/ч	5	10	16	20	25	30	35	40	45	50	60
SVH 50-12-1,1/2	1,1		13	12,9	12	10,7	-	-	-	-	-	-	-
SVH 50-15-1,5/2	1,5		16,1	16,1	15,6	15	13,3	-	-	-	-	-	-
SVH 50-18-2,2/2	2,2		20,2	20	19,6	19	18	16,4	-	-	-	-	-
SVH 50-24-3/2	3		25,9	25,7	25,2	24,8	24	22,6	-	-	-	-	-
SVH 50-28-4/2	4		29,5	29,5	29,3	29,2	28,8	28	26,4	-	-	-	-
SVH 50-35-5,5/2	5,5		36,3	36,2	36	35,9	35,5	35	34,1	32,2	-	-	-
SVH 50-40-7,5/2	7,5		42,5	42,4	42,2	42,1	41,7	41	40	38,5	36,4	-	-
SVH 50-50-11/2	11		53	52,9	52,6	52,4	52	51,5	50,9	50	48,7	46,4	-
SVH 50-60-15/2	15		65,8	65,7	65,7	65,6	65,3	64,7	63,9	62,8	61,6	60	53,2
SVH 50-70-18,5/2	18,5		73,7	73,6	73,4	73,3	73,1	72,9	72,5	72	71,2	70	65,4
SVH 50-81-22/2	22		85,5	85,3	85	84,8	84,5	84	83,5	82,8	82,1	81	77,1

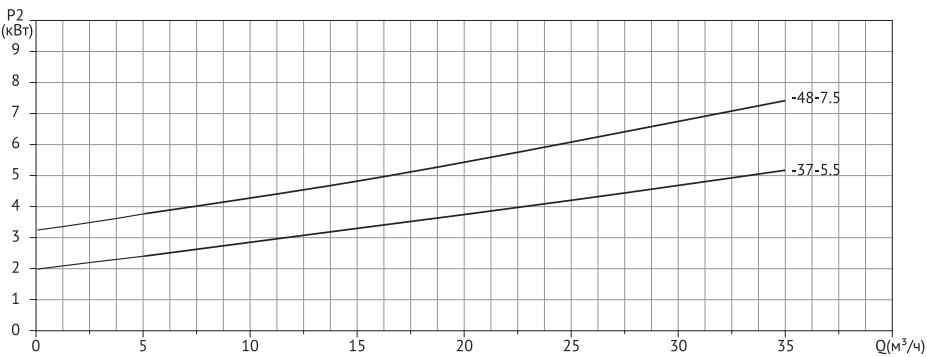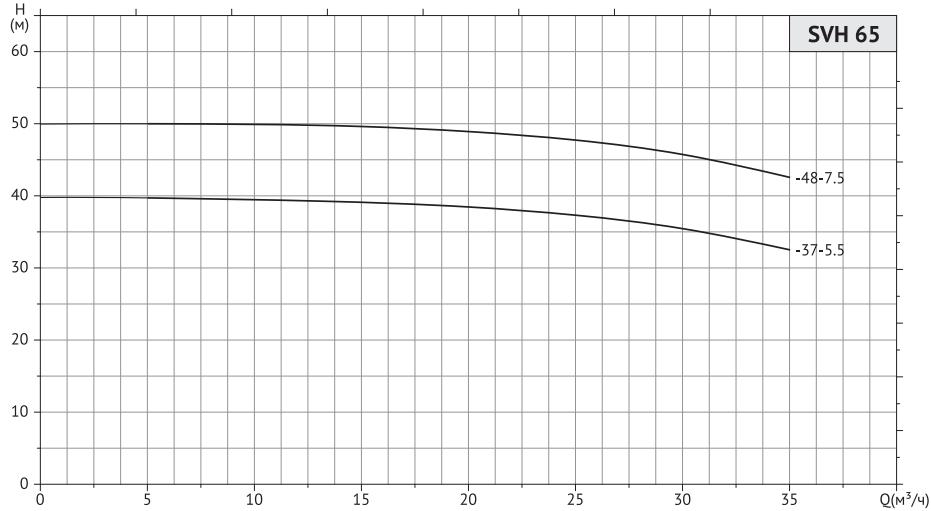


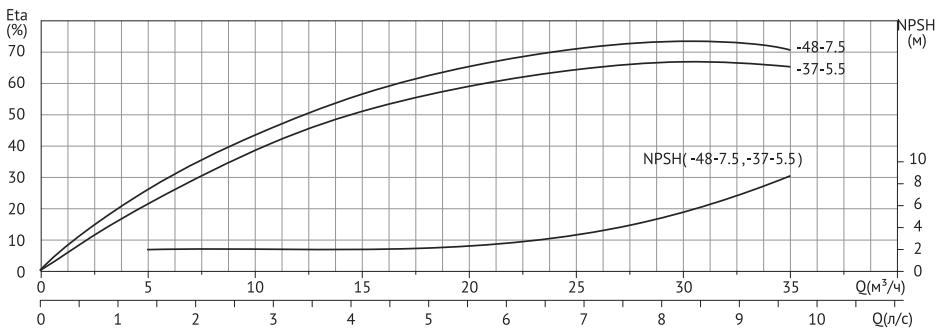


Модель	Мощность, кВт	Производительность							
		$Q, \text{м}^3/\text{ч}$	5	10	15	20	25	30	
SVH 65-37-5,5/2	5,5	$H_{напор}, \text{м}$	39,2	39,1	38,9	38,2	37	35	32,1
SVH 65-48-7,5/2	7,5		50,4	50,3	50	49,3	48	45,9	42,6

Техническая поддержка – 8 800 555 78 28



Руководство по монтажу и эксплуатации. Насос циркуляционный вертикальный одноступенчатый. Серия SVH

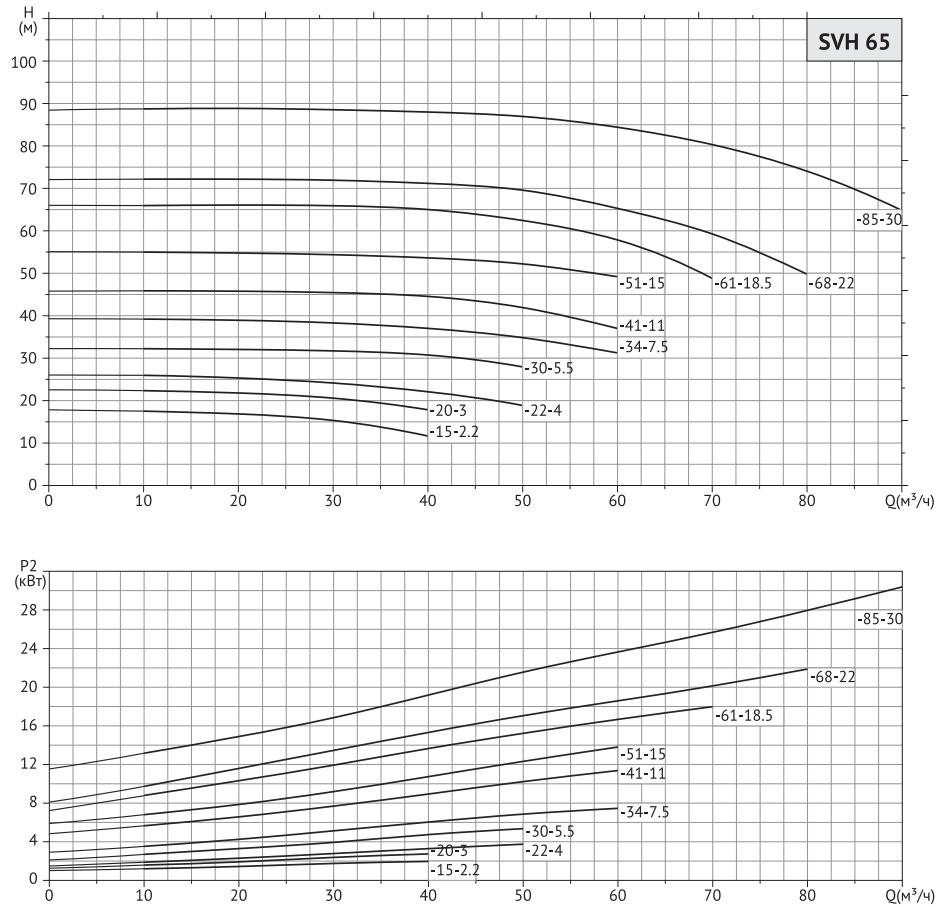


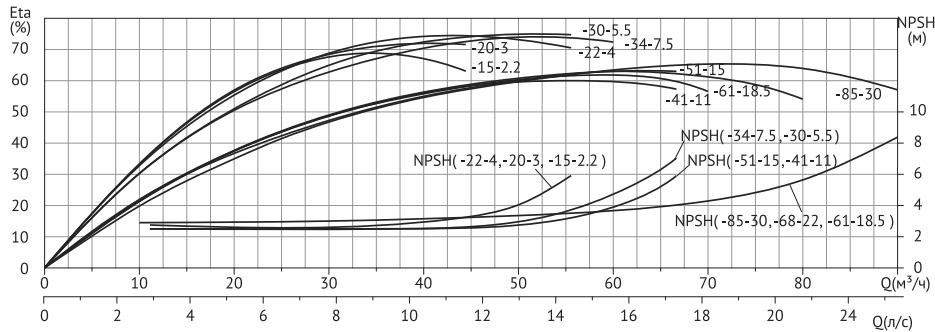



Модель	Мощность, кВт	Производительность									
		$Q, m^3/h$	10	20	30	40	50	60	70	80	90
SVH 65-15-2,2/2	2,2		17,1	16,4	15	11,3	-	-	-	-	-
SVH 65-20-3/2	3		21,7	20,8	20	17,4	-	-	-	-	-
SVH 65-22-4/2	4		25,1	24,7	23,9	22	18,4	-	-	-	-
SVH 65-30-5,5/2	5,5		31,5	31,3	31	30	27,3	-	-	-	-
SVH 65-34-7,5/2	7,5		38,3	38	37,4	36,1	34	30,5	-	-	-
SVH 65-41-11/2	11		44,8	44,7	44,4	43,5	41	36,1	-	-	-
SVH 65-51-15/2	15		53,6	53,3	52,7	51,6	51	47,3	-	-	-
SVH 65-61-18,5/2	18,5		64,5	64,6	64,4	63,5	61	56,5	47,6	-	-
SVH 65-68-22/2	22		70,5	70,5	70,3	69,6	68	63,8	58	48,6	-
SVH 65-85-30/2	30		86,7	86,7	86,5	86	85	82,5	78,5	72,4	63,3


Руководство по монтажу и эксплуатации. Насос циркуляционный вертикальный одноступенчатый. Серия SVH

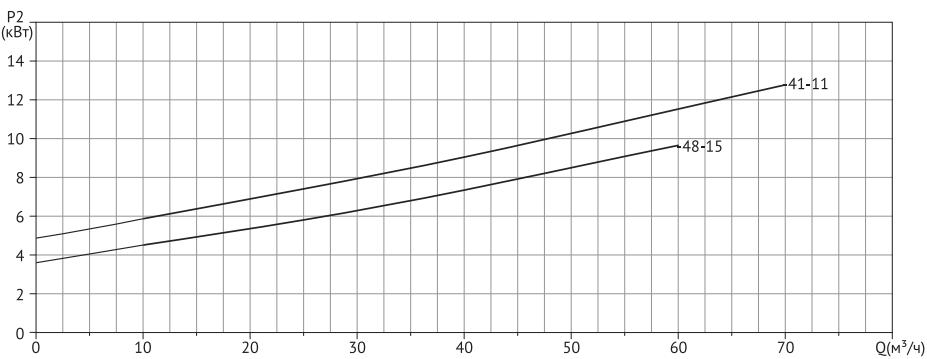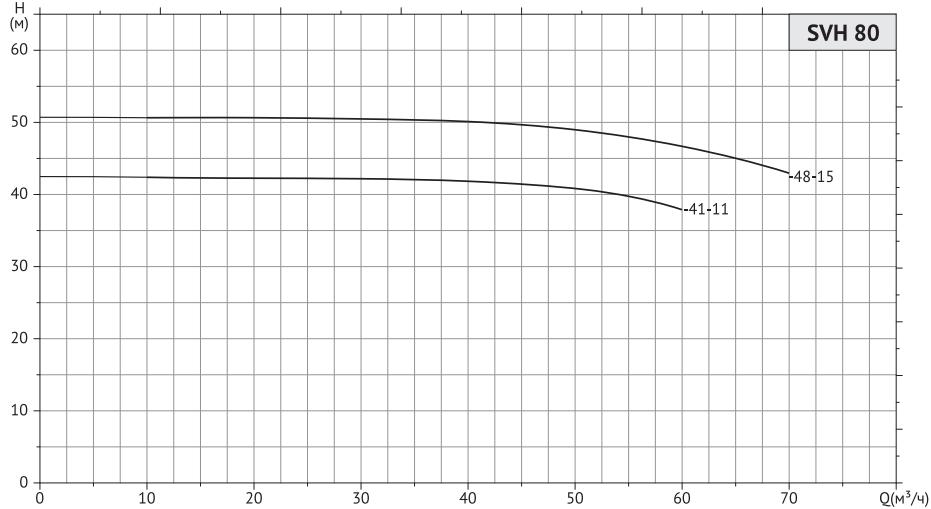

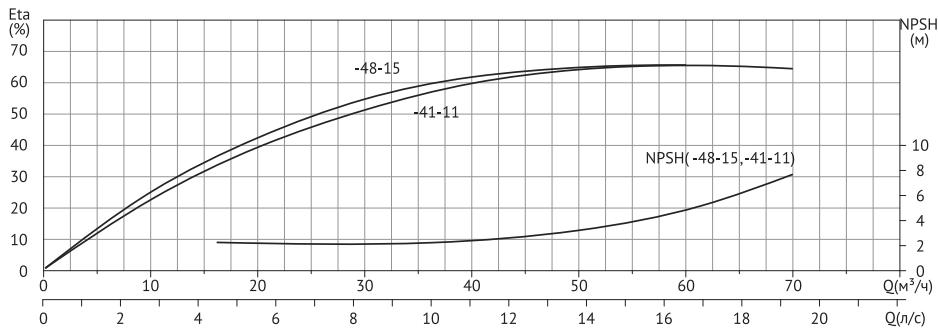



Модель	Мощность, кВт	$Q, \text{м}^3/\text{ч}$	Производительность						
			10	20	30	40	50	60	70
SVH 80-41-11/2	11		42,8	42,8	42,7	41,8	41	36,5	-
SVH 80-48-15/2	15		49,4	49,4	49,3	49	48	46	42,8

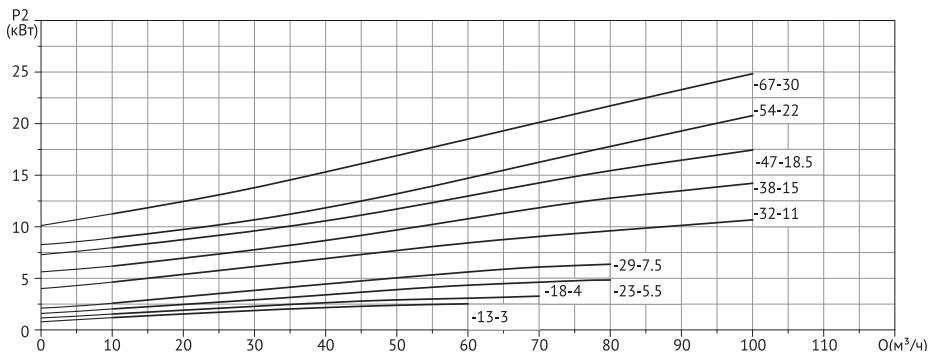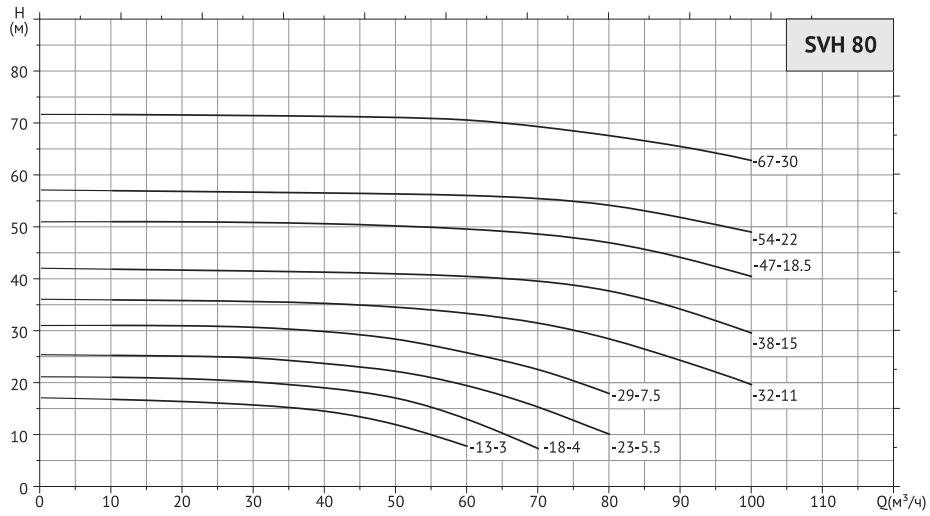


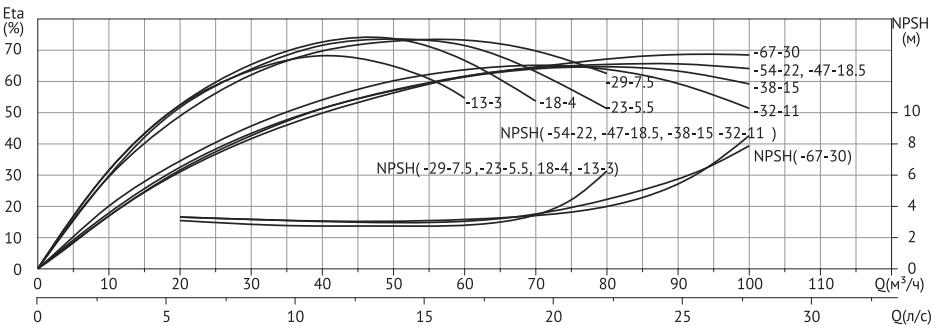

Модель	Мощность, кВт	Q, м³/ч	Производительность									
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
SVH 80-13-3/2	3		17,8	17,4	16,7	15,5	13	9,1	-	-	-	-
SVH 80-18-4/2	4		21,9	21,7	21	19,9	18	14	8,6	-	-	-
SVH 80-23-5,5/2	5,5		28,2	28	27	25,2	23	19,5	13,9	7,1	-	-
SVH 80-29-7,5/2	7,5		33	32,8	32,1	30,9	29	26,7	23,2	17,8	-	-
SVH 80-32-11/2	11		36,2	36,2	36	35,6	34,9	33,8	32	28,7	24,4	19,3
SVH 80-38-15/2	15		42,1	41,9	41,7	41,5	41,2	40,7	39,8	38	34,6	30,1
SVH 80-47-18,5/2	18,5		50,9	50,9	50,8	50,6	50,2	49,6	48,6	47	44,3	40,7
SVH 80-54-22/2	22		56,7	56,6	56,5	56,3	56,1	55,8	55,3	54	51,7	49
SVH 80-67-30/2	30		71	70,9	70,8	70,6	70,4	69,9	68,7	67	65	62,3

Руководство по монтажу и эксплуатации. Насос циркуляционный вертикальный одноступенчатый. Серия SVH

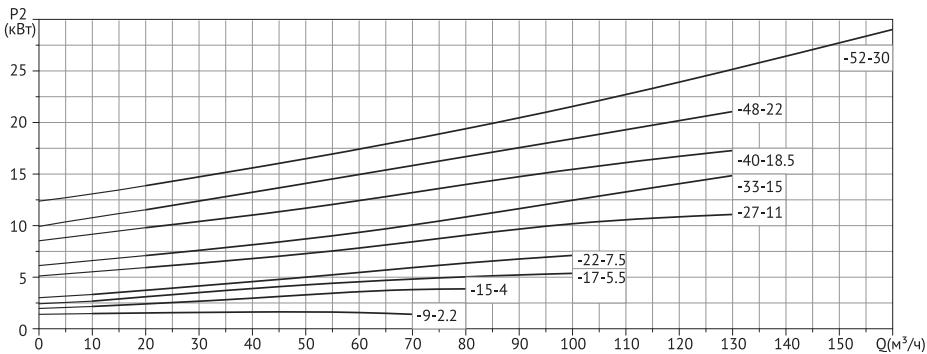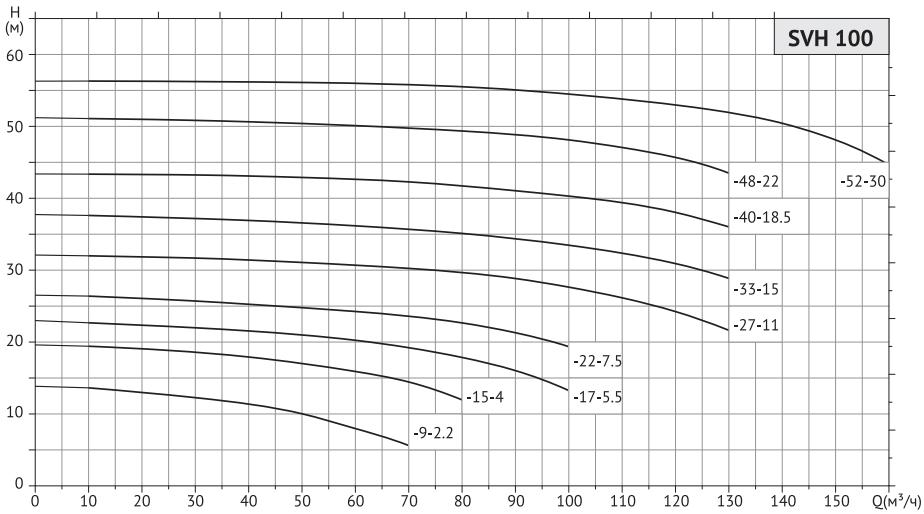

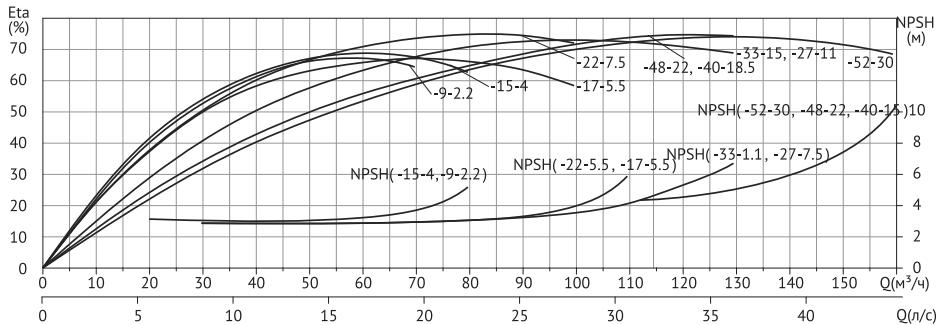

Модель SVH	кВт	Q m^3/h	Производительность														
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	145	
100-9-2,2/2	2,2		13,9	13,2	12,2	10,8	9	6,8	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-
100-15-4/2	4		18,6	18,2	17,7	17,1	16,2	15	13,4	11	-	-	-	-	-	-	-
100-17-5,5/2	5,5		21,9	21,6	21,2	20,8	20	19,4	18,4	17	15,1	12,3	-	-	-	-	-
100-22-7,5/2	7,5		25,7	25,5	25	24,6	24,1	23,6	22,9	22	20,5	18,6	-	-	-	-	-
100-27-11/2	11		31,5	31,3	31,1	30,9	30,7	30,3	29,8	29,2	28,2	27	25,5	23,6	20,8	-	-
100-33-15/2	15		37,1	37	36,8	36,6	36,2	35,8	35,3	34,7	33,9	33	31,7	30,1	27,9	-	-
100-40-18,5/2	18,5		43,3	43,2	43,1	42,9	42,7	42,4	42,1	41,6	40,9	40	38,9	37,4	35,3	-	-
100-48-22/2	22		51,2	51,1	51	50,8	50,6	50,3	50	49,4	48,8	48	46,9	45,3	43,2	-	-
100-52-30/2	30		55,3	55,3	55,3	55,3	55,2	55,1	54,8	54,6	54,4	54,2	53,8	53,1	52	43,5	-

6 Устройство и работа

Общий внешний вид насоса представлен на рисунке 7, конструкция показана на рисунке 8.

Насос является центробежным вертикальным одноступенчатым и состоит из проточной части, обеспечивающей перекачивание жидкости, и электродвигателя. Конструкция насоса позволяет подключить его к трубопроводу с помощью фланцевого соединения, при этом оси всасывающего и напорного патрубков находятся на одной линии, что значительно упрощает его монтаж.

Проточная часть

Проточная часть насоса состоит из корпуса (поз. 4, см. рисунок 7), внутри которого размещено рабочее колесо центробежного типа (поз. 7, см. рисунок 8). Рабочее колесо создает центробежную силу, перемещающую жидкость и обеспечивающую необходимое давление для её подачи по системе.

Всасывающий и напорный патрубки (поз. 6 и 3, см. рисунок 7) расположены на одной оси и имеют одинаковые размеры. Оба патрубка оснащены фланцевыми соединениями, которые обеспечивают соединение с трубопроводом. В конструкции фланцев предусмотрены отверстия с резьбой для установки датчиков давления и других контрольных приборов, что позволяет контролировать рабочие параметры системы в процессе эксплуатации.

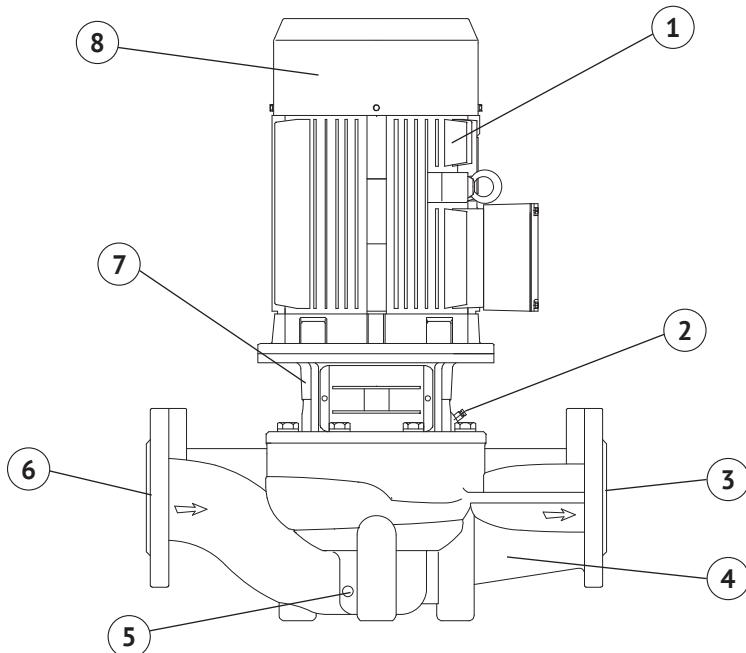


Рисунок 7 – Общий вид насоса

В нижней части корпуса находится отверстие для слива жидкости (*поз. 5, см. рисунок 7*), предназначенное для удаления жидкости из проточной части насоса. В верхней части предусмотрено отверстие для заполнения и выпуска воздуха (*поз. 2 см. рисунок 7*), которое используется для заполнения проточной части водой и удаления воздуха перед запуском. Оба отверстия закрыты винтами-пробками.

На корпусе насоса имеется стрелка, указывающая направление движения жидкости – от всасывающего патрубка к напорному.

Герметизация вала обеспечивается торцевым уплотнением (*поз. 3, см. рисунок 8*), которое смазывается и охлаждается перекачиваемой жидкостью. Работа насоса без воды категорически запрещена, так как это может привести к повреждению торцевого уплотнения.

Электродвигатель

Электродвигатель (*поз. 1*) – трехфазный, асинхронный, двухполюсный, закрытого типа, с воздушным охлаждением и медной обмоткой статора. Вал электродвигателя соединяется с валом (*поз. 6, см. рисунок 8*) проточной части через муфту (*поз. 2, см. рисунок 8*), которая закрыта защитными пластинами (*поз. 5, см. рисунок 8*).

Электродвигатель устанавливается на адаптер (*поз. 7, см. рисунок 7*), который соединяет проточную часть насоса и обеспечивает жесткое соединение.

На адаптере насоса установлена заводская табличка, на которой указаны основные технические характеристики насоса и серийный номер, первые четыре цифры которого обозначают год и месяц изготовления (формат ГГММ...).

На корпусе электродвигателя закреплена заводская табличка двигателя, которая содержит его основные параметры.

На кожухе вентилятора (*поз. 8, см. рисунок 7*) указана стрелка, которая показывает правильное направление вращения вала.

Принцип работы

При подаче питания на электродвигатель, вал, соединённый с рабочим колесом через муфту, начинает вращаться. Механическая энергия передаётся от вала электродвигателя к валу насоса и затем к жидкости через вращающееся рабочее колесо. Лопатки рабочего колеса направляют жидкость от центра к его краям под действием центробежной силы, что создаёт разрежение в центральной части и способствует поступлению жидкости в насос.

Жидкость поступает в насос через всасывающий фланцевый патрубок, проходит через рабочее колесо, где её скорость увеличивается, что, в свою очередь, приводит к повышению давления. Спиральная камера, окружающая рабочее колесо, собирает жидкость, замедляет её поток, преобразует кинетическую энергию в давление и направляет её к выходному фланцевому патрубку.

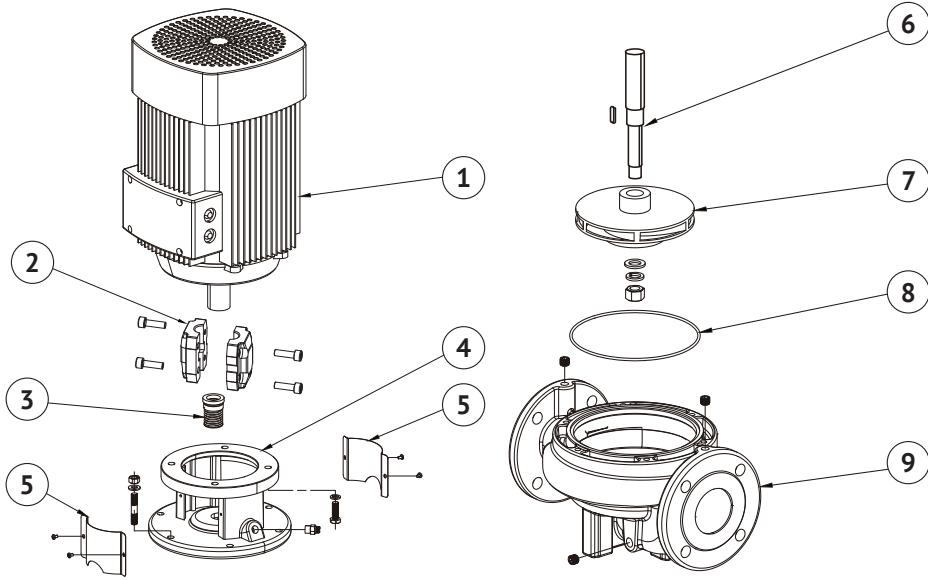


Рисунок 8 – Конструкция насоса

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Материал</i>
1	Электродвигатель	Корпус – алюминий Обмотка – медь
2	Муфта	Порошковая сталь QT400
3	Торцевое уплотнение	Carbon/SiC/FPM
4	Адаптер	Чугун HT200
5	Защитная пластина	Нержавеющая сталь AISI304
6	Вал	Нержавеющая сталь AISI420
7	Рабочее колесо	Чугун HT200
8	Уплотнительное кольцо	NBR
9	Корпус насоса	Чугун HT200

7 Меры безопасности

- Насос должен использоваться только по своему прямому назначению в соответствии с техническими характеристиками, условиями эксплуатации и указаниями, приведёнными в соответствующих разделах настоящего Руководства.
- Монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей должны производиться квалифицированным персоналом в строгом соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).
- В линии, идущей от распределительного щита к месту подключения насоса, должен быть установлен дифференциальный автоматический выключатель (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА.
- Место подключения насоса к электрической сети должно быть защищено от попадания брызг воды и прямых солнечных лучей, находиться вне зоны возможного затопления.
- Насос не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании насоса лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с насосом.
- Перед проведением любых работ с насосом необходимо убедиться, что электропитание отключено и приняты все меры, исключающие его случайное включение. Подача напряжения на насос разрешается только после завершения работ.
- При перекачивании горячей жидкости необходимо принять меры по защите персонала от возможных травм, связанных с контактом с горячими поверхностями насоса и жидкостью.
- При замене насоса следует полностью слить жидкость из него и обеспечить полный сброс давления из насоса.
- Разборка и ремонт насоса в период действия гарантии должны производиться только специалистами сервисного центра.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подключать насос к электросети, не имеющей работоспособной системы заземления;
- прикасаться к насосу во время его работы;
- работа насоса с неисправными контрольными приборами, устройствами управления и защиты;
- перекачивать вязкие, горючие, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, химически агрессивные к материалам насоса жидкости;
- эксплуатировать насос, имеющий трещины в корпусе;
- эксплуатировать насос с демонтированными крышкой клеммной коробки и кожухом вентилятора;
- эксплуатировать насос при повышенном напряжении в электрической сети;
- подключать насос к электрической сети при неисправном электродвигателе;
- эксплуатировать насос при появлении запаха или дыма, характерного для горящей изоляции;

- ремонтировать и обслуживать насос, подключенный к электрической сети;
- приподнимать или тянуть насос за электрокабель.
- эксплуатировать насос с поврежденным электрокабелем;
- накрывать насос во время работы тканью, пленкой т.п.

8 Монтаж и эксплуатация

Изучите Руководство перед началом работ. Все работы по монтажу и вводу в эксплуатацию должны выполняться при соблюдении требований раздела 7 «Меры безопасности» и проводиться квалифицированным персоналом, ознакомленным с устройством насоса, обладающим знанием и опытом по монтажу подобного оборудования.

8.1 Установка насоса

Перед установкой насоса необходимо провести его осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений. Проверьте, что гидравлические и электрические характеристики насоса, указанные на заводской табличке, соответствуют параметрам вашей электрической сети, гидравлическим характеристикам, а также условиям эксплуатации на месте установки (см. раздел 4 «Технические характеристики и условия эксплуатации»).

Требования к месту установки

- 1 Место установки насоса должно соответствовать условиям эксплуатации, указанным в настоящем Руководстве, быть защищенным от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и воздействия высоких температур окружающего воздуха, быть пожаро- и взрывобезопасным.
- 2 Убедитесь, что выбранное место установки обеспечивает свободный доступ к насосу для проведения его технического обслуживания, ремонта или замены.
- 3 Место установки должно иметь чистую и ровную горизонтальную поверхность и достаточную несущую способность, чтобы выдержать 2-х кратный вес насоса.
- 4 Если место установки подвержено риску затопления, обеспечьте соответствующие меры защиты, чтобы предотвратить попадание воды на насос и снизить риск затопления.
- 5 Место установки рекомендуется выбирать таким образом, чтобы над насосом не проходили трубопроводы, чтобы предотвратить попадание воды на кабель питания и электродвигатель при возможных протечках.
- 6 Насос должен быть установлен в хорошо проветриваемом месте, особенно если он перекачивает горячие жидкости, чтобы избежать риска ожогов от случайного контакта с нагретыми поверхностями.
- 7 На корпусе насоса имеется стрелка, указывающая направление движения жидкости через насос. Следите за правильностью установки в соответствии с направлением потока.

Установка и перемещение

Насос должен быть установлен в вертикальном положении в системе трубопроводов. Основание насоса должно полностью опираться на ровную и горизонтальную поверхность для обеспечения устойчивости и снижения уровня вибраций.

Для мощности свыше 11 кВт рекомендуется устанавливать насос на бетонное основание, при необходимости с использованием демпфирующих элементов.

Минимальные расстояния над насосом для обслуживания и снятия электродвигателя (см. рисунок 9):

- 30 см для насосов мощностью до 4 кВт;
- 1 метр для насосов мощностью более 5,5 кВт.

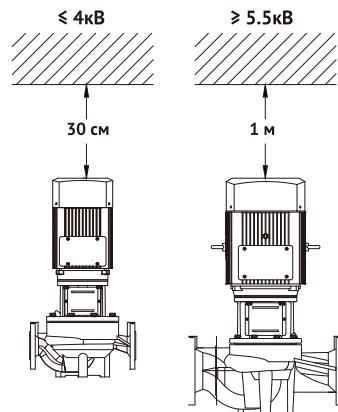


Рисунок 9 – Минимальное расстояние до поверхности

Совместите всасывающий и напорный патрубки насоса с трубопроводом и выполните крепление насоса к основанию. После этого выполните гидравлическое подключение в соответствии с указаниями раздела 8.2 «Гидравлическое подключение».

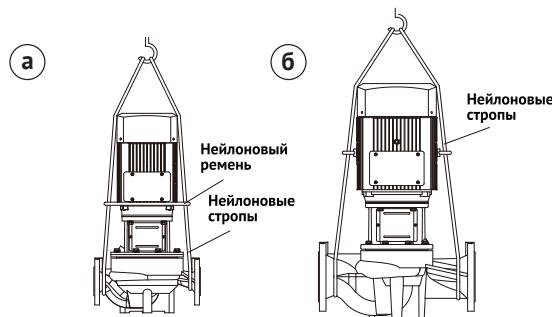


Рисунок 10 – Подъем и перемещение

При подъеме и перемещении насоса необходимо соблюдать следующие правила (см. рисунок 10):

- Использовать специальное подъёмное оборудование, которое может выдержать вес насоса.
- Если двигатель насоса оборудован рым-болтами, нейлоновые стропы продеваются через рым-болты, после чего насос поднимается за головную часть.
- Если двигатель не оборудован рым-болтами, насос следует поднимать за головную часть с использованием нейлоновых строп, которые фиксируются в верхней части насоса нейлоновыми ремнями, как показано на рисунке 10а.
- При выполнении работ по подъему и перемещению персонал должен находиться на безопасном расстоянии от грузоподъёмного оборудования и перемещаемого насоса.

8.2 Гидравлическое подключение

Для подключения насоса к трубопроводам используются фланцевые соединения на всасывающем и напорном патрубках. Типовая схема установки показана на рисунке 11.

Насос должен быть установлен в вертикальном положении в системе трубопроводов.

Подключение насоса должно выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением следующих требований и рекомендаций.

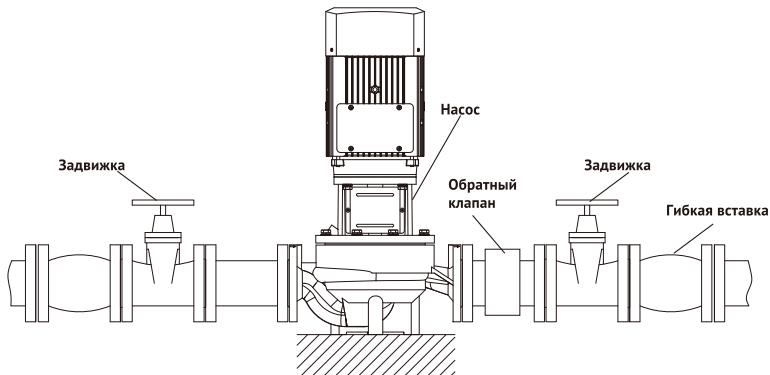



Рисунок 11 – Типовая схема установки

Общие требования и рекомендации

- 1 Все соединения должны быть герметичны.
- 2 Подключение насоса к трубопроводам следует производить только после окончания всех сварочных и слесарных работ.
- 3 Внутренняя часть трубопроводов должна быть очищена от загрязнений.
- 4 Трубопроводы не должны передавать нагрузку на насос. Для этого предусмотрите соответствующий способ их присоединения к насосу и/или установите вспомогательные крепления, опоры и т. д.
- 5 Трубопровод должен подбираться с учетом максимального рабочего давления насоса.
- 6 При использовании отводов гидравлическое сопротивление увеличивается. Не рекомендуется использовать крутоизогнутые отводы близко к патрубкам насоса
- 7 Для обеспечения возможности проведения технического обслуживания, ремонта и демонтажа насоса рекомендуется установить запорные краны с обеих сторон насоса (в комплект поставки не входят).

Рекомендации по монтажу трубопроводов

- 1 Для подключения следует использовать жесткие металлические трубы. Рекомендуется применять гибкие вставки (компенсаторы), чтобы избежать передачи вибраций между насосом и трубопроводами.
- 2 Внутренний диаметр трубопроводов должен соответствовать или быть больше внутреннего диаметра фланцев насоса.
- 3 Избегайте сужения трубопровода и использования фитингов, уменьшающих его проходное сечение. Также следует свести к минимуму количество изгибов, чтобы избежать излишних гидравлических потерь.
- 4 При подключении убедитесь, что стрелка на основании насоса соответствует направлению потока жидкости.
- 5 Трубопроводы должны быть смонтированы так, чтобы исключить скопление воздуха в системе и образование воздушных карманов.

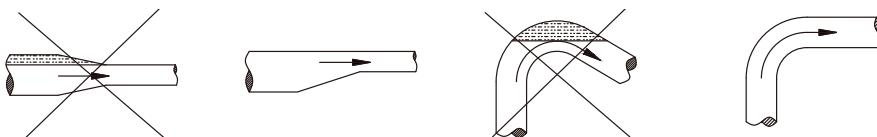

- 6 Обратный клапан должен быть установлен между напорным патрубком насоса и запорным клапаном для предотвращения обратного потока жидкости.

8.3 Электрическое подключение

Требования к персоналу

Электрическое подключение должно быть выполнено квалифицированным персоналом, имеющим действующий документ, подтверждающий квалификацию специалиста, осуществляющего подключение насоса к электросети.



ВНИМАНИЕ!

Перед проведением любых работ с насосом необходимо убедиться, что электропитание отключено и приняты все меры, исключающие его случайное включение.

Требования к электрическому подключению

Напряжение и частота питающей сети должны соответствовать данным, указанным на табличке двигателя.

Для подключения используйте 4-х жильный кабель (3+1 заземление). Питающий кабель и сечение его токопроводящих жил должны подбираться с учетом:

- номинальной силы тока электродвигателя насоса;
- напряжения питающей сети;
- материала токопроводящей жилы;
- потерь напряжения по длине кабеля.



ВНИМАНИЕ!

Электрокабель должен быть защищен от воздействия высоких температур, вибрации и трения.

Управляющие и защитные устройства

Для многолетней и безопасной эксплуатации насосов необходимо обеспечить следующие защитные функции: защита от повышенного и пониженного напряжения, от отключения одной из фаз питания, от перегрузки по току, от токов утечки, от короткого замыкания и от «сухого» хода.



ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация насоса без вышеуказанных защитных функций лишает владельца права на гарантийный ремонт!

Место установки защитного и управляющего оборудования должно быть защищено от брызг воды, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

В линии, идущей от распределительного щита к месту подключения насоса, должен быть установлен дифференциальный автоматический выключатель (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА.

Схема подключения

Схемы электрического подключения показаны на рисунке 12 и на внутренней стороне крышки клеммной коробки. Выполните электрическое подключение в соответствие со схемой в зависимости от величины питающего напряжения.

После подключения установите крышку клеммной коробки на прежнее место, затяните винты и кабельные вводы.

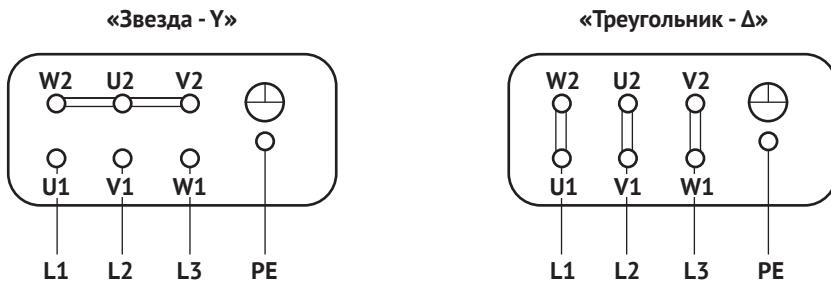


Рисунок 12 – Схема электрического подключения



ВНИМАНИЕ!

Выполните заземление электродвигателя. Работа без заземления запрещена.

Изменение положения клеммной коробки

При необходимости электродвигатель насоса можно повернуть на 90, 180 и 270 градусов. Для поворота выполните следующие действия:

- демонтируйте кожух муфты (не снимая саму муфту);
- снимите крепежные болты, стягивающие электродвигатель с адаптером;
- поворните электродвигатель в требуемое положение;
- установите и затяните крепежные болты;
- установите кожух муфты на прежнее место.

Проверка направления вращения

Проверьте направление вращения электродвигателя, кратковременно подав на него питание. Направление вращения вала электродвигателя должно совпадать со стрелкой на кожухе вентилятора.

Если направление вращения не совпадает, выполните следующие действия:

- отключите питание;
- в клеммной коробке поменяйте местами положение двух фазных проводов;
- снова проверьте направление вращения, кратковременно подав питание.

При прокладке электрокабеля убедитесь, что он не соприкасается с трубопроводом и корпусом насоса.

8.4 Ввод в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию проверьте надёжность крепления насоса к основанию и трубопроводу, осмотрите проточную часть, электродвигатель, кабель электропитания и убедитесь в отсутствии внешних повреждений.

8.4.1 Заполнение насоса



ВНИМАНИЕ!

Перед проведением работ с насосом необходимо убедиться, что электропитание отключено и приняты все меры, исключающие его случайное включение.

Если насос установлен в закрытой или открытой системе с подпором жидкости или входным давлением на стороне всасывания.

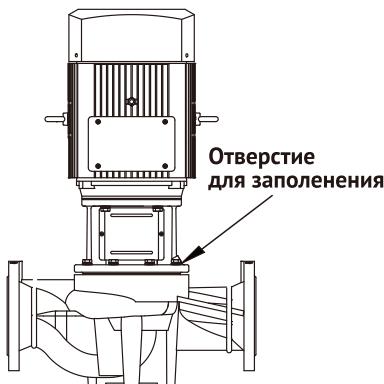


Рисунок 13 – Заполнение насоса

- закройте задвижку на напорном трубопроводе.
- выкрутите винт-пробку из отверстия для заполнения (поз. 1, см. рисунок 13).
- откройте задвижку на всасывающем трубопроводе, пока вода не начнет постоянно вытекать из отверстия для заполнения.
- закрутите винт-пробку на прежнее место.



ВНИМАНИЕ!

При заполнении насосов горячей жидкостью убедитесь, что направление отверстия для выпуска воздуха безопасно. Следует принять меры для предотвращения травм и повреждения оборудования.

Если насос установлен в открытой системе, у которых уровень перекачиваемой жидкости ниже уровня установки насоса:

- а) откройте задвижку на всасывающем и напорном трубопроводах.
- б) выкрутите винт-пробку из отверстия для заполнения (поз. 1, см. рисунок 13).
- в) используя подходящие средства, заполните насос и всасывающий трубопровод, пока вода не начнет вытекать из отверстия для заполнения.
- г) закрутите винт-пробку на прежнее место.

Примечание - Перед первым запуском или после длительного простоя (более 2 месяцев) вручную поверните вал насоса. Для этого снимите кожух вентилятора и поверните вал за вентилятор.

8.4.2 Запуск насоса

Перед запуском насоса убедитесь в том, что:

- отсутствуют механические повреждения корпуса насоса, электродвигателя и кабеля электропитания;
- насос правильно подключен к сети электропитания;
- корпус насоса и всасывающий трубопровод заполнены жидкостью;
- воздух полностью удален из насоса;
- направление вращения вала электродвигателя соответствует стрелке, указанной на кожухе двигателя;
- соединения трубопроводов надежны и герметичны;
- работоспособны все устройства контроля, электрической защиты и управления.

Произвести запуск насоса в следующем порядке:

- открыть задвижку на всасывающем трубопроводе;
- частично открыть задвижку на напорном трубопроводе;
- подать питание на электродвигатель;
- после запуска отрегулировать подачу и напор, используя задвижку на напорном трубопроводе, не выходя за рабочие диапазоны.

8.4.3 Остановка насоса

Произвести остановку насоса в следующем порядке:

- прекратить подачу питания на электродвигатель;
- закрыть задвижки на трубопроводах.



ВНИМАНИЕ!

Насос не должен оставаться заполненным жидкостью при температуре, которая может вызвать ее замерзание.

8.4.4 Контроль работоспособности

При эксплуатации насоса всегда контролировать:

- отсутствие протечек;
- исправность контрольных приборов;
- подачу и напор в рабочем диапазоне;
- температуру окружающего воздуха и перекачиваемой жидкости;
- давление на входе;
- давление на выходе;
- частоту запусков и остановок;
- напряжение сети и потребление тока электродвигателем.

Если при работе насоса контрольные приборы показывают резкие изменения показателей, наблюдаются шумы и вибрации, либо возникает отказ или аварийная ситуация, персонал должен немедленно остановить работу насоса, отключив его от питающей сети.

Затем провести диагностику и устранить причину неисправности согласно разделу 13 «Возможные неисправности и способы их устранения». Если причину отказа не удается устранить, необходимо обратиться в сервисный центр.

8.5 Эксплуатационные ограничения

Насос должен использоваться только по своему прямому назначению в соответствии с техническими характеристиками, условиями эксплуатации и указаниями, приведёнными в соответствующих разделах настоящего Руководства.

Запрещается перекачивать насосом следующие жидкости:

- грязная вода;
- вода с высоким содержанием кислот и щелочей;
- коррозийно-агрессивные жидкости;
- морская вода;
- легковоспламеняющиеся, горючие и взрывоопасные жидкости;
- жидкости, температура которых превышает допустимую.

Запрещается эксплуатация насоса в следующих случаях:

- закрыта задвижка на всасывающем и/или напорном трубопроводах;
- частота питающей сети ниже 30 Гц;
- превышено количества пусков в час;
- работа без воды («сухой» ход);
- отсутствуют защитные функции (см. раздел 8.3 Электрическое подключение).

Эксплуатация насоса допускается при выполнении следующих условий:

- отсутствуют внешние повреждения;
- корпус насоса полностью заполнен жидкостью и из него удален воздух;
- параметры электрической сети соответствуют характеристикам электродвигателя;
- электродвигатель насоса заземлен;
- соблюдены рабочие диапазоны по подаче и напору;
- соблюдены рабочие диапазоны по температуре перекачиваемой жидкости;
- насос работает без кавитации;
- давление в системе не превышает максимальное рабочее давление;
- направление вращения вала совпадает со стрелкой на кожухе вентилятора.

8.5.1 Минимальное давление на входе в насос

Для предотвращения кавитации, которая может повредить насос и снизить его эффективность, необходимо обеспечить минимальное давление на входе в насос в следующих ситуациях:

- Перекачивание жидкостей с высокой температурой.
- Работа насоса при подаче, значительно превышающей номинальную.
- Наличие участков с низким давлением в системе (например, в верхних точках контура).
- Значительные гидравлические потери в системе из-за сужений, клапанов и фитингов.

Для обеспечения бескавитационной работы насоса необходимо, чтобы доступный кавитационный запас системы $NPSH_{\text{доступный}}$ был не меньше суммы требуемого кавитационного запаса насоса $NPSH_{\text{требуемый}}$ и коэффициента запаса H_3 .

$$NPSH_{\text{доступный}} \geq NPSH_{\text{требуемый}} + H_3$$

Где	$NPSH_{\text{доступный}} \text{ (M)}$	– доступный кавитационный запас системы;
	$NPSH_{\text{требуемый}} \text{ (M)}$	– требуемый кавитационный запас насоса при максимальной подаче в системе (определяется по характеристике насоса);
$H_3 \text{ (M)}$		– коэффициент запаса (обычно принимается не менее 0,5 м).

Доступный кавитационный запас системы NPSH_{доступный} рассчитывается по формуле:

$$NPSH_{\text{доступный}} = (P_{\text{системы}} \times 10,2) + H_{\text{ст}} - H_{\text{н.п.}} - H_{\text{гидр}}$$

Где	$P_{\text{системы}}$ (бар)	– давление в системе;;
	10,2	– коэффициент для перевода давления из бар в метры водяного столба (1 бар ≈ 10,2 м водяного столба);
	$H_{\text{ст}}$ (м)	– статический напор (разница по высоте между насосом и самой высокой точкой системы; в закрытых системах обычно считается равным нулю, но при наличии значительных перепадов высот следует учитывать);
	$H_{\text{н.п.}}$ (м)	– давление насыщенного пара перекачиваемой жидкости при рабочей температуре (определяется по рисунку 14);
	$H_{\text{гидр}}$ (м)	– гидравлические потери во всасывающем трубопроводе при максимальной подаче.

Шаги для обеспечения бескавитационной работы насоса

- 1 Рассчитать NPSH_{доступный} по приведенной формуле.
- 2 Сравнить его с NPSH_{требуемый}, добавив коэффициент запаса Нз:

$$NPSH_{\text{доступный}} \geq NPSH_{\text{требуемый}} + Hz$$

- 3 Если условие выполняется, насос будет работать без риска кавитации. Если нет, необходимо принять меры для увеличения NPSH_{доступный}.

Рекомендации при недостаточном NPSH_{доступный}

- Увеличить давление на входе, повысив давление в системе за счет настройки расширительного бака или использования систем поддержания давления.
- Использовать трубы большего диаметра.
- Сократить длину трубопровода.
- Уменьшить количество клапанов, фитингов и изгибов.
- Уменьшить температуру перекачиваемой жидкости.
- Использовать насос с меньшим NPSH_{требуемый}.

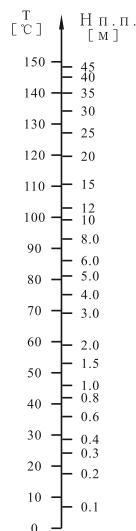


Рисунок 14 – Зависимость давления насыщенных паров воды от температуры

8.5.2 Максимальное рабочее давление

Сумма максимального давления на входе Рвх и максимального давления, создаваемого насосом на закрытую задвижку Нmax, не должна превышать максимальное рабочее давление Рmax:

$$Р_{вх} + Н_{max} \leq Р_{max}$$

Где	Рвх (бар)	- максимальное давление на входе;
	Нmax (бар)	- максимальное давление насоса при нулевой подаче;
	Рmax (бар)	- максимальное рабочее давление.

9 Техническое обслуживание



ВНИМАНИЕ!

Перед проведением любых работ с насосом необходимо убедиться, что электропитание отключено и приняты все меры, исключающие его случайное включение.

Насос не требует регулярного технического обслуживания. Для обеспечения его длительной работы необходимо соблюдать требования и указания, изложенные в соответствующих разделах настоящего Руководства.

Периодически необходимо выполнять проверку:

- герметичности соединений;
- исправности защитных устройств, используемых совместно с насосом;
- исправности контрольных приборов;
- надежности крепления насоса к поверхности;
- появления необычных шумов и вибраций во время работы;
- состояния проточной части, электродвигателя, клеммной коробки и кабеля электропитания на отсутствие повреждений;
- чистоты электродвигателя, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.

Если насос долго не используется, накопившаяся в нём вода должна быть слита, а его основные части очищены и высушены. Насос необходимо хранить в сухом месте (см. раздел 10 «Транспортировка и хранение»).

Разборка и ремонт насоса в период действия гарантии должны производиться только специалистами сервисного центра.

10 Транспортировка и хранение

Транспортировка насоса, упакованного в тару, осуществляется крытым транспортом любого вида, обеспечивающим его сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировке должна быть исключена возможность перемещения насоса внутри транспортного средства, а также исключена возможность попадания влаги, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей на тару насоса.

Насос следует хранить в заводской упаковке в помещении, защищенном от воздействия влаги и пыли, при температуре окружающего воздуха в диапазоне от -5 до +35 °C, вдали от нагревательных приборов и избегать прямого воздействия солнечных лучей. Помещение, где осуществляется хранение, не должно содержать агрессивных паров и газов. Срок хранения - 5 лет.

Если насос был в эксплуатации, то перед длительным хранением следует очистить его от загрязнений, слить остатки воды и просушить. Насос, который был в эксплуатации, следует хранить при температуре окружающего воздуха от +1 до +35 °C.

При длительном хранении между валом насоса и уплотнением вала рекомендуется заливать силиконизированную смазку, чтобы предотвратить залипание вала к уплотнению.

11 Показатели надежности

Срок службы насоса составляет 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

По истечении срока службы насоса потребителем принимается решение:

- о прекращении эксплуатации и утилизации;
- о направлении в ремонт (при необходимости) и продолжении эксплуатации.

Критерием предельного состояния является:

- отказ одной или нескольких составных частей насоса, которые не могут быть отремонтированы или заменены;
- увеличение затрат на ремонт и техническое обслуживание насоса, при котором дальнейшая эксплуатация становится экономически нецелесообразной.

12 Утилизация

Насос не должен быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Возможные способы утилизации необходимо узнать у местных коммунальных служб. При утилизации необходимо соблюдать все местные и государственные нормы. Упаковка насоса может быть повторно переработана.

13 Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Насос не включается или самопроизвольно выключился во время работы	Отсутствует напряжение	Проверьте цепь питания, целостность электрического кабеля, качество контактов и исправность защитных устройств
	Сработала защита внешних устройств защиты	Проверьте работоспособность и настройку внешних защитных устройств и устранитте причину срабатывания защиты. При повторном срабатывании защиты, проверьте условия эксплуатации и отсутствие засоров в проточной части и затруднений при вращении рабочего колеса
	Неисправность электродвигателя	Обратитесь в сервисный центр

<i>Неисправность</i>	<i>Возможная причина</i>	<i>Способ устранения</i>
	Закрыта задвижка на всасывающем или напорном трубопроводе	Откройте задвижку на трубопроводе.
	Не заполнена проточная часть насоса	Отключите насос от электросети и выполните его заполнение
	Засорение всасывающего трубопровода посторонними предметами или примесями	Проверьте и очистите трубопровод от посторонних предметов или примесей.
Насос работает, но не подает воду	Обратный клапан со стороны всасывающей магистрали неисправен вследствие блокировки посторонним предметом	Проверьте исправность обратного клапана.
	Заблокировано рабочее колесо	Устранитте причину блокировки рабочего колеса самостоятельно или обратитесь в сервисный центр
	Утечка во всасывающем трубопроводе	Проверьте всасывающий трубопровод и герметичность соединений. Устранитте причину утечки.
	Воздух во всасывающем трубопроводе или насосе	Проверьте всасывающий трубопровод и герметичность соединений. При необходимости, выполните повторное заполнение корпуса насоса и всасывающего трубопровода
	Обратный клапан не погружен в жидкость	Убедитесь, что обратный клапан, установленный на входе всасывающей магистрали, достаточно погружен в жидкость

<i>Неисправность</i>	<i>Возможная причина</i>	<i>Способ устранения</i>
	Низкое напряжение в электросети	Проверьте напряжение сети и устраниите причину низкого напряжения
	Слишком большая длина напорного трубопровода или наличие большого количества поворотов, что создает повышенное гидравлическое сопротивление	Проверьте конфигурацию напорного трубопровода и убедитесь, что его длина и количество изгибов соответствуют расчетным условиям эксплуатации и не превышают допустимые для обеспечения его работы
	Износ рабочего колеса	Обратитесь в сервисный центр
Насос работает, но не обеспечивает требуемых параметров	Засорение всасывающего и/или напорного трубопровода посторонними предметами или примесями	Проверьте и очистите трубопровод от посторонних предметов или примесей.
	Засорение проточной части насоса посторонними предметами или примесями	Удалите посторонние предметы из проточной части. Обратитесь в сервисный центр
	Неправильное направление вращения двигателя	Проверьте направления вращение вентилятора электродвигателя, которое должно соответствовать стрелке на кожухе двигателя. В случае несоответствия, поменяйте местами два любых фазных провода
	Воздух во всасывающем трубопроводе или насосе	Проверьте всасывающий трубопровод и герметичность соединений. При необходимости, выполните повторное заполнение корпуса насоса и всасывающего трубопровода
	Обратный клапан со стороны всасывающей и/или напорной магистрали частично закрыты	Проверьте исправность обратных клапанов.
	Нарушена герметичность напорного трубопровода	Проверьте герметичность всех соединений трубопровода
	Слишком большое сопротивление во всасывающем трубопроводе	Уменьшите сопротивление во всасывающем трубопроводе, обеспечив снижение в нем колен и обратных углов. Увеличьте диаметр всасывающего трубопровода.
	Наклон всасывающего трубопровода способствует образованию воздушных карманов.	Исправьте наклон всасывающего трубопровода

<i>Неисправность</i>	<i>Возможная причина</i>	<i>Способ устранения</i>
	Износ подшипников электродвигателя	Обратитесь в сервисный центр
	Посторонние предметы внутри проточной части насоса	Удалите посторонние предметы из проточной части. Обратитесь в сервисный центр.
Повышенный шум при работе насоса	Кавитация насоса	Уменьшите подачу и/или высоту всасывания. Снизьте температуру перекачиваемой жидкости. Снизьте гидравлические потери в трубопроводе и/или увеличьте давление на входе.
	Воздух во всасывающем трубопроводе или насосе	Проверьте всасывающий трубопровод и герметичность соединений. При необходимости, выполните повторное заполнение корпуса насоса и всасывающего трубопровода и всасывающего трубопровода
	Износ или разрушение пар трения торцового уплотнения	Обратитесь в сервисный центр

14 Гарантийные обязательства

- 1 Изготовитель несёт гарантийные обязательства в течение 24 месяцев от даты продажи насоса.
- 2 В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по его вине, или производит обмен изделия при условии соблюдения Потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.
- 3 Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба или компенсации в результате травм, возникших вследствие неправильного монтажа и эксплуатации.
- 4 Разборка и ремонт насоса в период действия гарантии должны производиться только специалистами авторизованного сервисного центра или уполномоченной UNIPUMP мастерской сервисного обслуживания.



ВНИМАНИЕ!

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на неисправности, возникшие в результате несоблюдения Потребителем требований настоящего Руководства;
- на неисправности, возникшие при работе насоса без воды;
- на механические повреждения, вызванные внешним ударным воздействием, небрежным обращением, либо воздействием отрицательных температур окружающей среды;
- на неисправности вследствие эксплуатации насоса с превышением предельно допустимых параметров, указанных в данном Руководстве;
- при выходе из строя электродвигателя вследствие неправильного электроподключения;
- на насосы, подвергшиеся самостоятельной разборке, ремонту или модификации;
- на неисправности, возникшие в результате перегрузки насоса. К безусловным признакам перегрузки относятся: разрушение уплотнений и подшипников; деформация и повреждения вращающихся деталей и узлов; следы оплавления, потемнение, обугливание контактов, проводов, обмотки статора, появление цветов побежалости на деталях и узлах; сильное внутреннее загрязнение;
- на детали, подвергшиеся сильному износу, вследствие перекачивания воды с большим содержанием твёрдых, взвешенных частиц и/или попадания в насосную часть посторонних предметов;
- на ремонт, потребность в котором возникает в следствие нормального естественного износа частей насоса или выработки их ресурса;
- при эксплуатации насоса без защитных функций: защита от повышенного и пониженного напряжения, от отключения одной из фаз питания, перегрузки по току, от токов утечки, от короткого замыкания и от «сухого» хода;
- претензии принимаются при наличии оформленного акта рекламации и действующего документа, подтверждающего квалификацию специалиста, осуществлявшего подключение насоса к электросети.

Гарантия не действует без предъявления заполненного гарантийного талона.